



ACCURIZE

SHOOTING SYSTEM

Accurize App Manual

Hvordan bruke systemet - en introduksjonsvideo

<https://www.youtube.com/watch?v=iUdfCgSe-28&t=20s>

Krav	4-5
Tilkoblings notat	5
Installasjon (Apple™)	6
Installasjon (Android™)	7
Aksept av Terms & brukervilkår , Privacy Policy	8
Valg av språk	10
Registrering	11-13
Logge In	14-15
Logge ut	16
Tilbakestilling av passord (Ikke logget inn)	17-18
Tilbakestilling av passord (Når logget inn)	19
Email adresse endring	20
Endring av konto navn	21
Avatar endring	22
Lage/fjerne nye skivemål og innstillinger for dette	24-25
Koble til simulatoren	26-27
Tilkoble automatisk ved app start	28
Endre scoring systemet	29
Endre skivemål	30

Automatisk sikte justering	31
Prøve skudd	32
Starte skyteøkt	33-34
Zooming	35
Historie	36-37
Historikk på tidligere økter	38
Accurize PRO	39
Oppgradere/kanselere PRO	40-41
Alternative skuddmarkører	42
Tidsbestemte økter og analysefiltere	43
Autozoom på skudd i serie og skuddenes avstand fra sentrum	44
Visning av skudd tid fra start økt	45
Visning av tid på skudd og serie fra første skudd	46
Bruk av analysefilter på rapporter	47
Notat på resultat og deling av resultat	48
Advarsel	49
FCC Declaration Of Performance	449

Krav

Accurize app bruker Bluetooth Low Energy (BLE) for å koble sammen med Accurize targets. Din smart telefon eller pad må supportere BLE for at Accurize appen skal fungere. Din smart telefon eller pad bør også ha den siste oppdaterte softwaren installert, for å oppnå full effekt. Følgende enheter kan benyttes. De fleste mid to high end Android™ enheter supporterer BLE som kjører Android 8 og høyere.

- iPhone™ 6 og høyere som supporterer BLE.
- iPad™ 5rd generasjon og høyere som supporterer BLE.
- All iPad™ mini som supporterer BLE.
- Android™ and Apple™ versjoner fungerer identisk når app funksjonen er installert

Merk følgende før tilkobling

Accurize Appen vil kun koble seg til Accurize targets i nærheten.

- Accurize target må være innenfor rekkevidde av enheten med Accurize app installert, for å koble til.
- Accurize target må være påslått og ladet for å kunne koble til.
- Bare en Accurize target kan bli koblet til pr gang , man kan ikke ha flere Accurize target koblet til samtidig på samme appen.
- Hvis oppkoblings problemer oppstår , prøv å restarte hele appen og koble til på nytt.
- Andre typer enheter som opererer på samme frekvens område som Accurize target kan skape forstyrrelser.
- **Merk !** Man må ha wifi for å registrere og logge seg inn i appen. Når man er logget inn kan appen brukes uten wifi tilkobling.


- De fleste kikkert sikter leveres i dag med fast Parralaxe-justering (normalt justert til ca. 100m skyteavstand)

Slike kikkertsikter vil være utfordrende å få til å fungere optimalt med Accurize. Utfordringen er avstanden til skive enheten, og man vil enkelt oppfatte problemet dersom man legger våpenet på et bord, og sikter mot skive enheten. Dersom man flytter øyets posisjon vil man oppleve at retikkelet flytter seg på skiva, selv om våpenet ligger helt rolig. Om man likevel velger å benytte en vanlig kikkert bør man benytte laveste mulig forstørrelse – samt være bevisst på at øyets posisjon er så likt som mulig på hvert skudd. Man vil kunne benytte Accurize som et godt treningsverktøy, men presisjonsskyting på liten skive – og kort avstand vil være utfordrende/vanskelig.


Din distributør selger imidlertid en en såkalt parralaxe adapter.som løser problemet , eller eventuelt en svært rimelig kikkert som fungerer utmerket med skyting på kort hold.

Accurize, fungerer derimot suverent, dersom man benytter kikkertsikte med manuell parralaxe justering, rødpunktsikte, diopter eller åpne sikter.


Installasjon (Apple™)

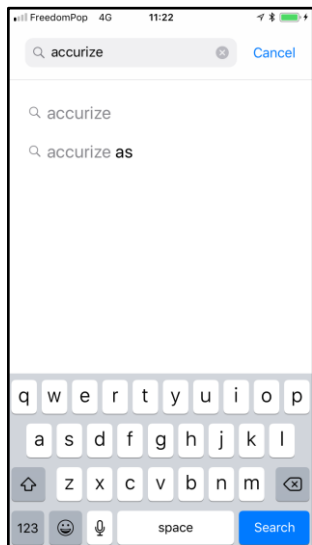

1. Gå inn i app store. Søk etter 'accurize' og velg 'accurize' fra foreslåtte forslag.

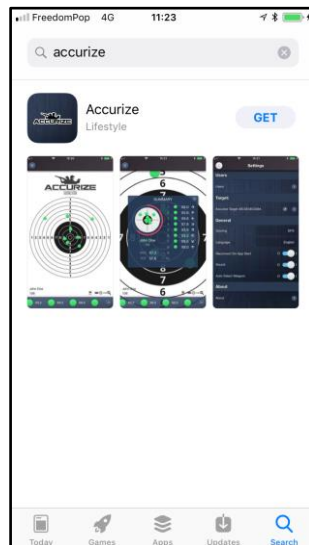


2. Trykk 'HENT' for Accurize app slik at programmet installeres på enheten din.

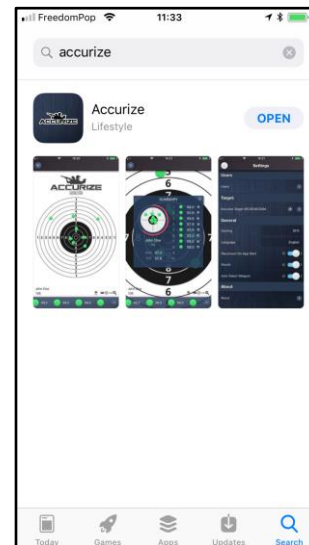


3. Når installeringen er ferdig trykk 'ÅPNE' for å åpne Accurize app

Installasjon (Android™)

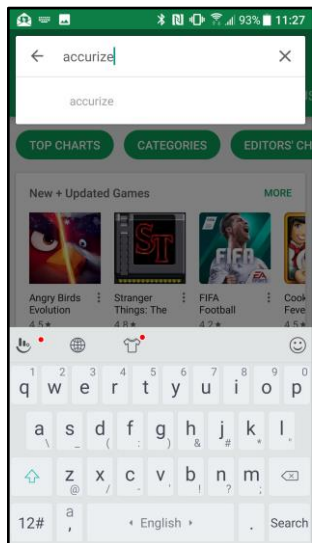


1. Velg Google Play. Søk etter 'accurize'

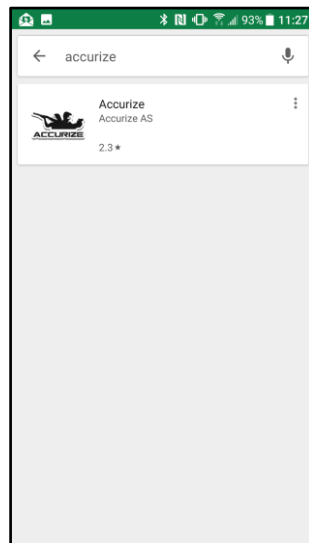


2. Trykk Accurize app som kommer opp i Søkeresultatene.



3. Trykk 'INSTALL' for å installere Accurize app på enheten din.

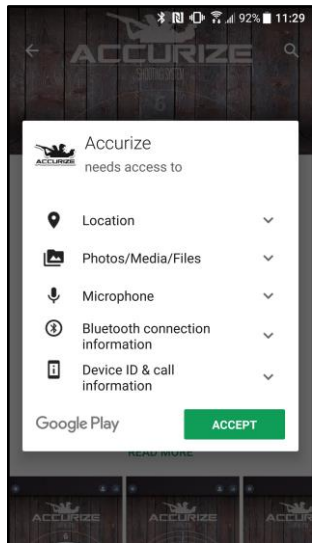


4. Trykk 'ACCEPT' for å akseptere Accurize App tilgangs krav.

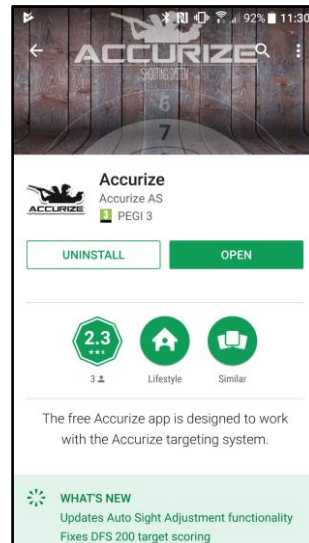

5. Trykk 'OPEN' for å åpne Accurize app på enheten din.

Akseptere bruker vilkår og Privacy Policy

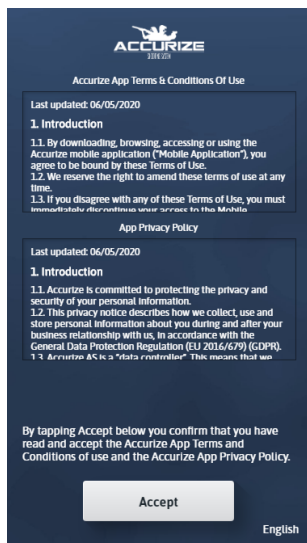

The screenshot shows a dark blue screen with the Accurize logo at the top. Below the logo, the text "Accurize App Terms & Conditions Of Use" is displayed. Underneath, it says "Last updated: 06/05/2020". The "1. Introduction" section follows, containing three numbered points: 1.1. By downloading, browsing, accessing or using the Accurize mobile application ("Mobile Application"), you agree to be bound by these Terms of Use. 1.2. We reserve the right to amend these terms of use at any time. 1.3. If you disagree with any of these Terms of Use, you must immediately discontinue your access to the Mobile Application. Below this is the "App Privacy Policy" section, also with a "Last updated: 06/05/2020" date. Its "1. Introduction" section contains three numbered points: 1.1. Accurize is committed to protecting the privacy and security of your personal information. 1.2. This privacy notice describes how we collect, use and store personal information about you during and after your business relationship with us, in accordance with the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) (GDPR). 1.3. Accurize AS is a "data controller". This means that we... At the bottom, a message states: "By tapping Accept below you confirm that you have read and accept the Accurize App Terms and Conditions of use and the Accurize App Privacy Policy." Below this message is a large "Accept" button. In the bottom right corner, the word "English" is visible.

Accurize

Accurize App Terms & Conditions Of Use

Last updated: 06/05/2020

1. Introduction

1.1. By downloading, browsing, accessing or using the Accurize mobile application ("Mobile Application"), you agree to be bound by these Terms of Use.

1.2. We reserve the right to amend these terms of use at any time.

1.3. If you disagree with any of these Terms of Use, you must immediately discontinue your access to the Mobile Application.

App Privacy Policy

Last updated: 06/05/2020

1. Introduction

1.1. Accurize is committed to protecting the privacy and security of your personal information.

1.2. This privacy notice describes how we collect, use and store personal information about you during and after your business relationship with us, in accordance with the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) (GDPR).

1.3. Accurize AS is a "data controller". This means that we...


By tapping Accept below you confirm that you have read and accept the Accurize App Terms and Conditions of use and the Accurize App Privacy Policy.

Accept


English

Før du kan bruke Accurize appen må du akseptere brukervilkår og privacy policy. Hvis du ikke aksepterer disse, vennligst slett appen.

Velg språk

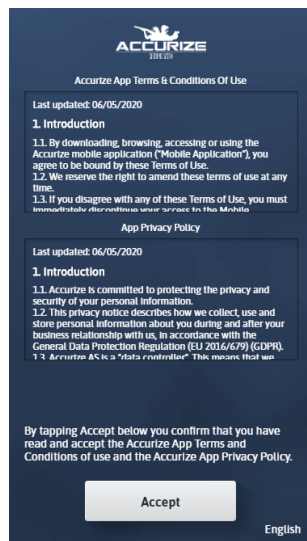

Språk blir automatisk valgt under installasjonen. Dette kan når som helst endres i menyen. Klikk på språket for å endre.

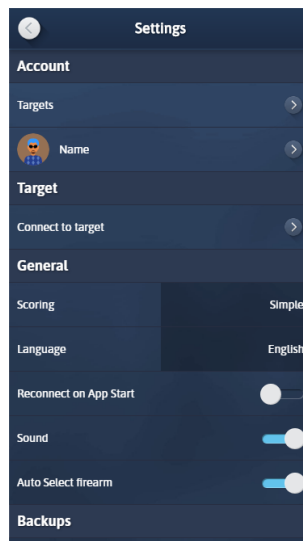


Endring av språk gjør du under innstillinger




Merk: Endring av språk gjør at appen restarter.


Registrering

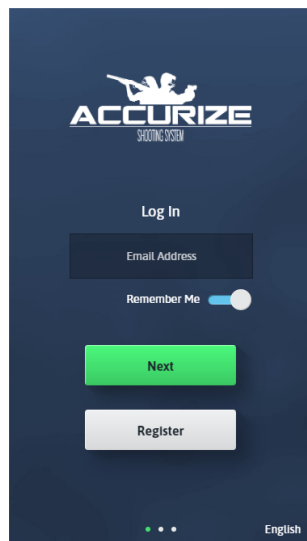


Trykk på Registrer for å starte registreringsprosessen.

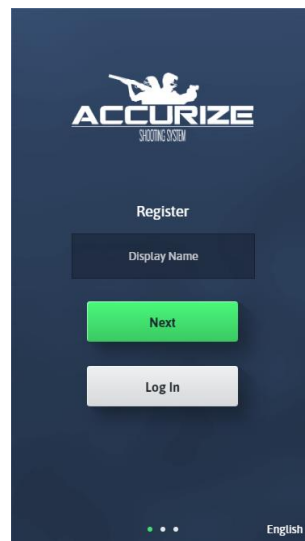


Sett inn ditt fornavn og klikk neste.

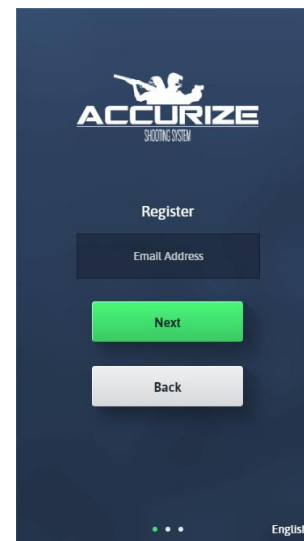


Skriv inn e-postadressen din, og trykk deretter på Neste.
Merk: Denne e-postadressen skal være tilgjengelig på enheten med Accurate App installert for å bekrefte installasjonen.

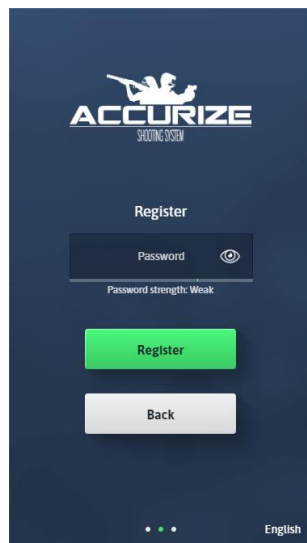


Skriv inn et passord. Passordet ditt må være sterkt nok som indikert på passordets styrkefelt.

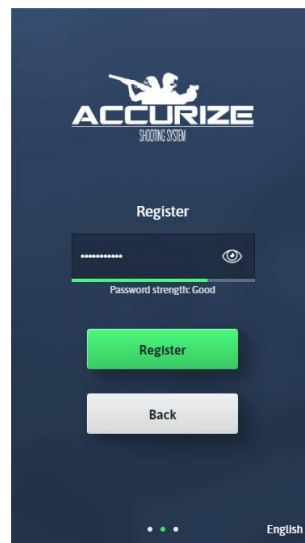

Når du har laget et sterkt nok passord, klikk neste.

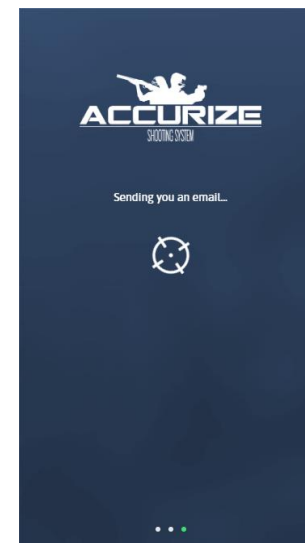


Vi sender deg en email for å verifisere din tilgang.

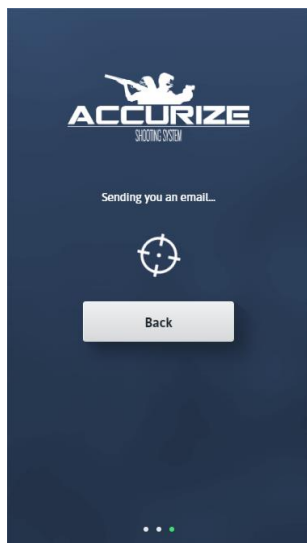


Når e-posten din er sendt, må du åpne e-posten på samme enhet som du har Accurize appen installert. Trykk på koblingen i e-postmeldingen som vil åpne Accurize-appen igjen og fullføre registreringen.

Merk: På Android-enheter kan det hende du blir bedt om å velge hvilken app du vil åpne linken når du trykker på den. Velg Accurize app.

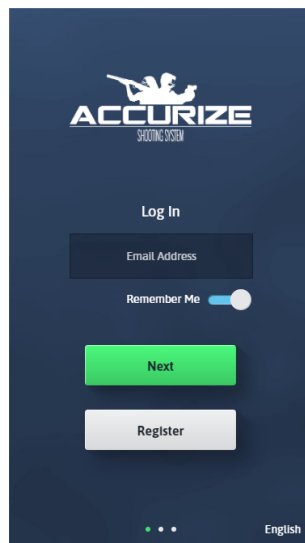


Du kan nå logge inn med de detaljene du har registrert.


Logge Inn

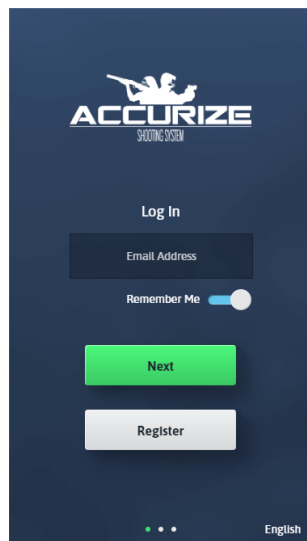


Merk: Når du er logget inn, trenger du ikke å logge inn igjen med mindre du logger ut eller systemet vårt logger deg ut for å sjekke på loggings beskrivelsen igjen.
Skriv inn e-postadressen du oppga ved registrering, og trykk deretter på Neste.
Merk: Du kan velge å få appen til å huske e-postadressen din for fremtidige pålogginger.

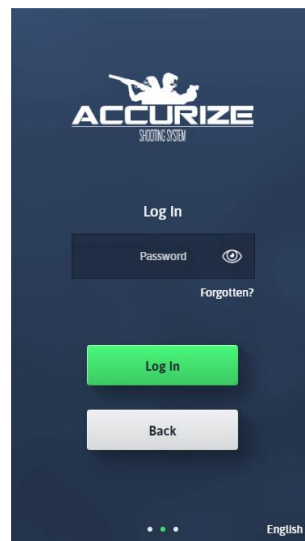

Skriv inn passordet du oppga ved registrering, og trykk deretter på Neste.

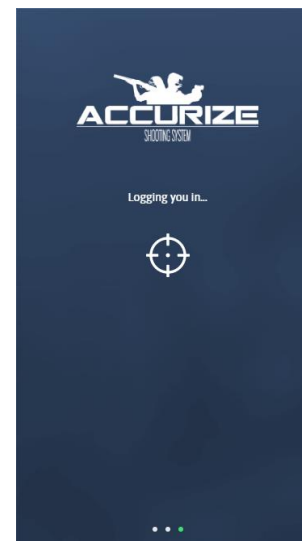

Accurize appen vil logge deg på.

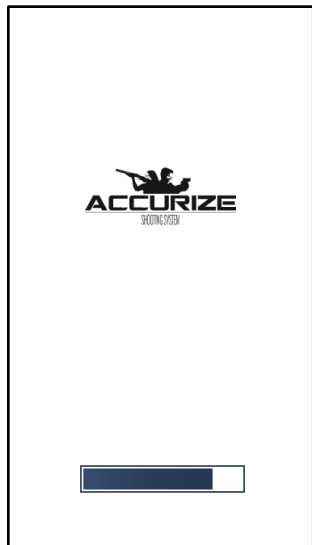


Hvis innlogging er vellykket, vil Accurize app lastes inn på nytt med dine på loggings detaljer.




Når du er logget inn, vises Hjem-skjermen.

Logge ut

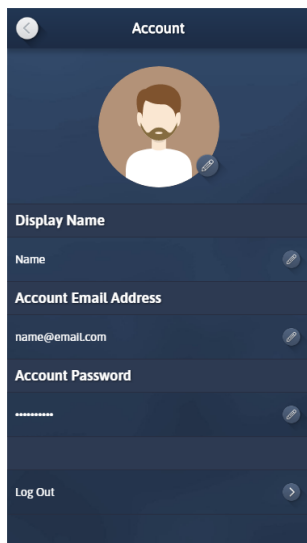


Trykk på Logg av fra konto skjermbildet.

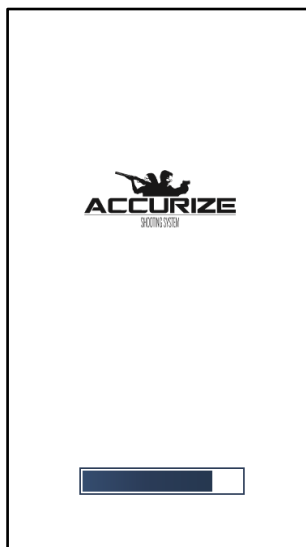


Accurize appen vil lastes inn på nytt uten å være logget inn på en konto.


Tilbakestill passord (Ikke logget inn)

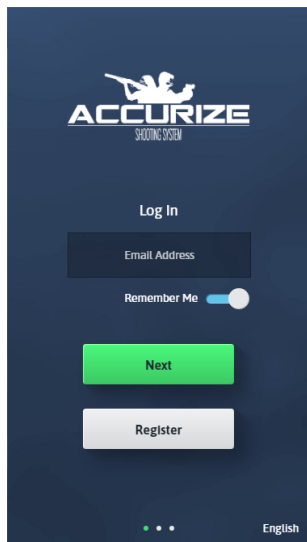The image shows the Accurize login screen. At the top is the Accurize logo with the tagline 'SHOOTING SYSTEM'. Below the logo is the 'Log In' heading. There is a text input field for 'Email Address' and a 'Remember Me' toggle switch which is currently turned on. Below these is a green 'Next' button and a grey 'Register' button. At the bottom right, there is a language selector showing 'English'.


Skriv inn email adressen din og klikk neste.

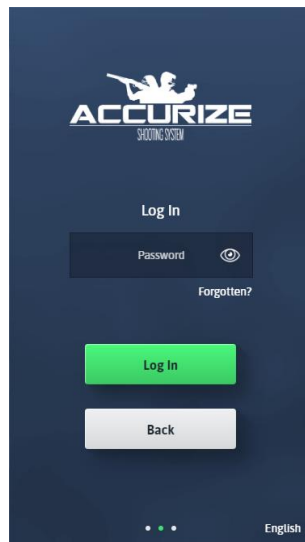The image shows the Accurize password reset screen. At the top is the Accurize logo with the tagline 'SHOOTING SYSTEM'. Below the logo is the 'Log In' heading. There is a text input field for 'Password' with an eye icon to its right. Below the password field is a link that says 'Forgotten?'. Below these is a green 'Log In' button and a grey 'Back' button. At the bottom right, there is a language selector showing 'English'.


I stedet for å oppgi passordet, klikk Glemt passord?

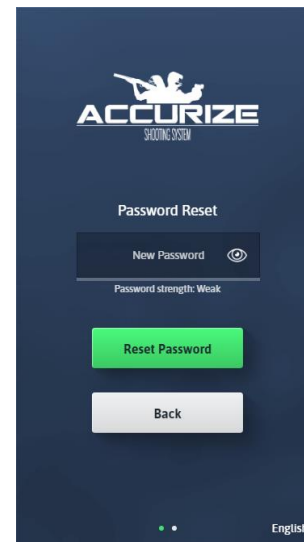The image shows the Accurize password reset screen. At the top is the Accurize logo with the tagline 'SHOOTING SYSTEM'. Below the logo is the 'Password Reset' heading. There is a text input field for 'New Password' with an eye icon to its right. Below the password field is a message that says 'Password strength: Weak'. Below these is a green 'Reset Password' button and a grey 'Back' button. At the bottom right, there is a language selector showing 'English'.

Skriv inn et nytt passord på passord skjermbildet. Passordet ditt må være sterkt nok som indikert av passordstyrken.

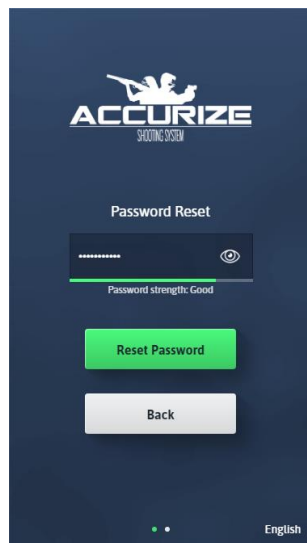


Når du har lagt inn et nytt passord som er sterkt nok, trykk på Neste.

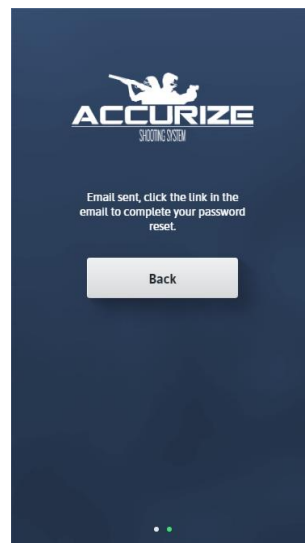


Accurize appen sender deg en e-post for å bekrefte passord forespørselen din. Fra enheten du har Accurize appen installert på, trykk på koblingen i e-posten for å bekrefte endring av passord.


Tilbakestill passord (Når du er logget inn)

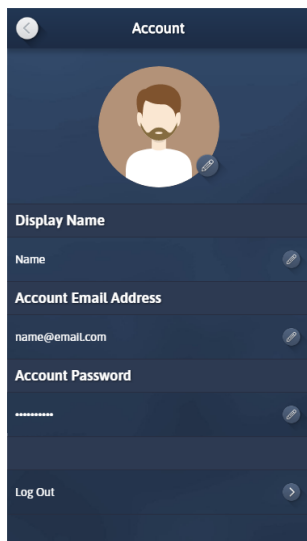

Fra kontoskjermbildet trykker du på Rediger-knappen for Kontopassord.

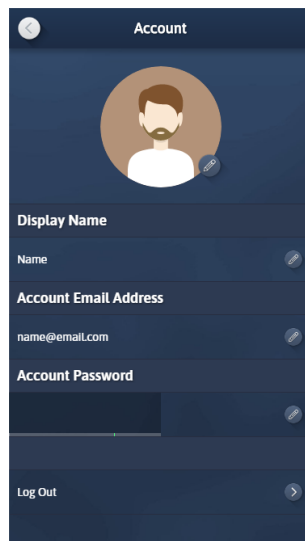


Skriv inn et nytt passord for å sikre at det er sterkt nok som indikert med passordstyrken.

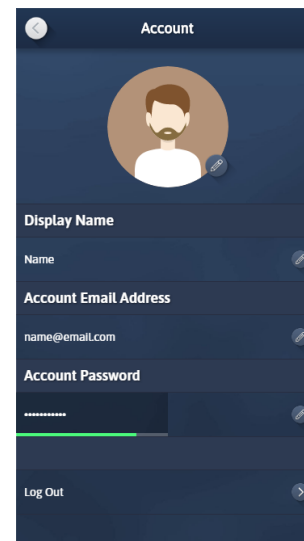


Når du har skrevet inn et sterkt nok passord, trykk på enter eller trykk utenfor passordfeltet for å lagre det nye passordet.
Merk: Du kan bli bedt om å bekrefte det gamle passordet ditt før du fullfører det.

Endre email adresse

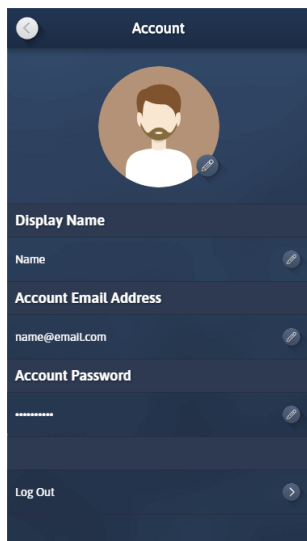


Trykk på Rediger-knappen for kontoens e-postadresse fra kontoskjermbildet.

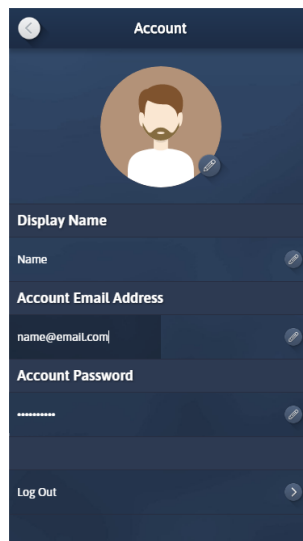

Skriv inn din nye e-postadresse, og trykk deretter på enter eller utenfor feltet.


Du vil motta en e-post fra accurize appen på den gamle e-postadressen. Åpne e-postmeldingen og trykk på koblingen i e-posten på enheten med accurize appen installert for å bekrefte at e-postadressen din er endret.

Endre konto navn

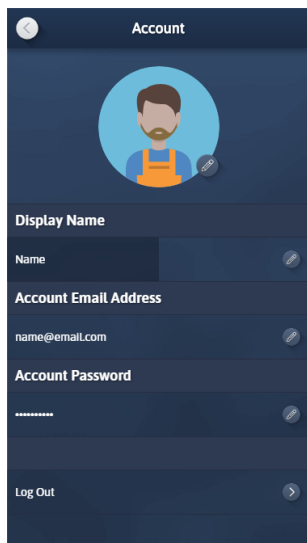

Trykk på redigerings-knappen for visningsnavn og skriv inn det nye kontonavnet. Trykk på enter eller utenfor feltet for å lagre.

Endre Avatar

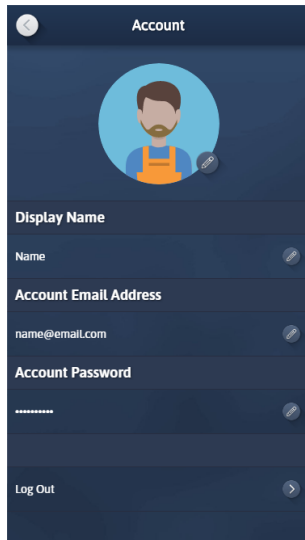


Hver konto er tildelt en tilfeldig Avatar. Du kan redigere avataren din ved å trykke på rediger-knappen for Avatar.




Du kan justere de ulike elementer i avataren din for å få den til å ligne mer på deg eller bare ha det moro. Når du er ferdig, trykk på Oppdater for å lagre. Denne vil bli din identitet i nye funksjoner som utvikles i appen.

Fjerne brukere

Med mindre du har migrert fra en gammel versjon av Akkurat-appen, vil denne funksjonaliteten ikke være tilgjengelig for deg. Brukere er nå erstattet med kontoer.

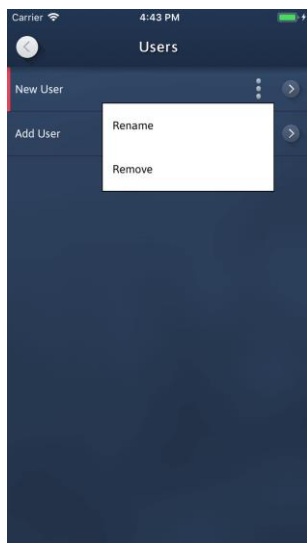


For brukeren du vil fjerne, trykk på det tilhørende menyikonet for å vise alternativer. Trykk på Fjern.

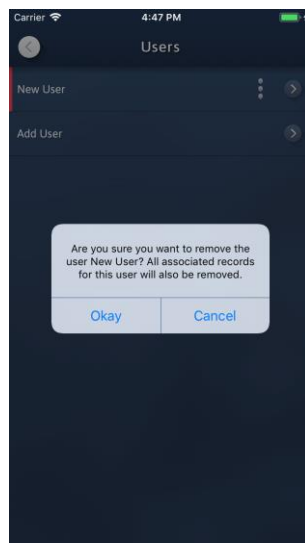


Bekreft at du vil slette brukeren ved å trykke 'OK'. Alle tilknyttede poster og våpen vil bli fjernet for denne brukeren.

Merk: Når bare en bruker er igjen, blir skjermbildet Brukere utilgjengelig.

Legge til ett skivemål

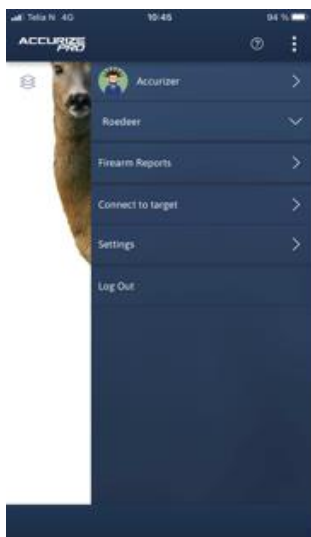


Klikk på de tre prikkene oppe til høyre og velg 'innstillinger' for å lage ett nytt skivemål.

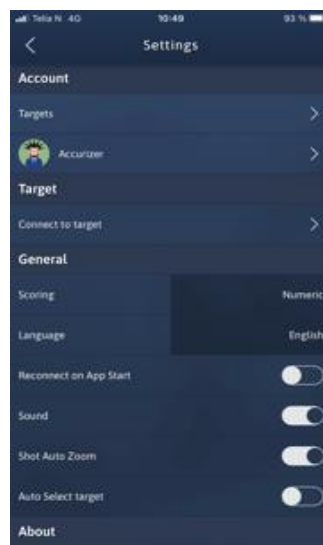

Klikk skivemål



Klikk “+” tegnet oppe i høyre hjørne

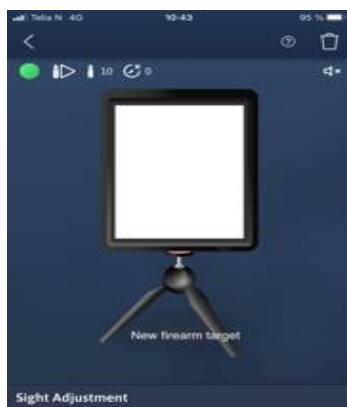


Klikk i den hvite skjermen



Klikk på skivemålet du vil bruke


Merk : Når første serien er skutt på ett skivemål så er det ikke mulig å endre innstillingene for dette. Det må da eventuelt slettes , eller det må lages ett nytt skivemål hvis endringer søkes.

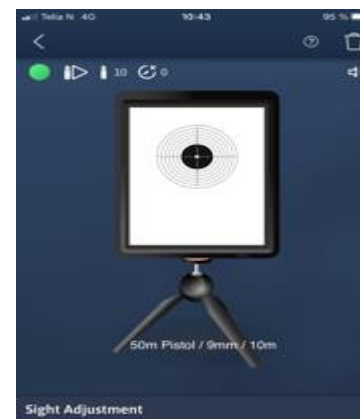


Velg skivemål, økt lengde, skudd lyd, blokkering for skudd (akustiske lasere), skudd type, innstillinger for bevegelig viltmåls bane (klikk på trefoten for dette) og manuell sikte justering. (Automatisk siktejustering i hjem menyen er å anbefale)

Imidlertid kan manuell siktejustering på denne siden vær fin for fin justering. Klikk mm eller dra cursoren for å endre treff pkt. Du kan endre navnet på skivemålet ved å klikke på navnet og skrive nytt navn. Gå tilbake til hjem menyen ved å klikke på pilen oppe til venstre.


Koble til simulatoren

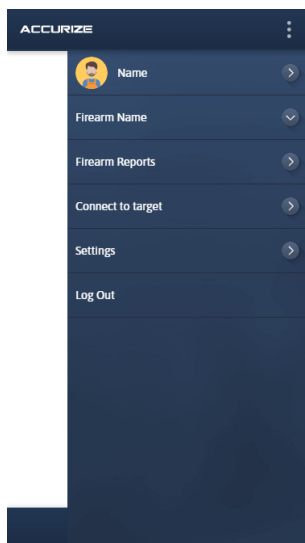


Trykk på pilknappen ved siden av «koble til målskiven» for å koble til simulatoren.

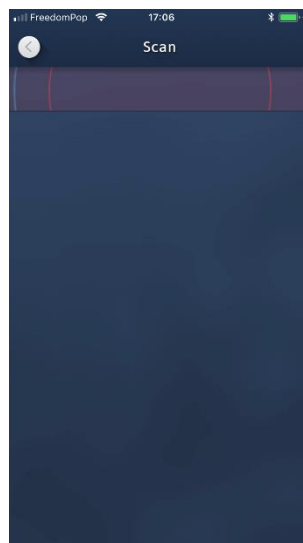


Appen starter automatisk skanning etter Accurize simulatorer.
Merk: Accurize skjermen din må være slått på, knapp nede til høyre på skjerm, og Bluetooth aktivert på tlf/tablet enheten din for at Accurize skjermen kan oppdages.

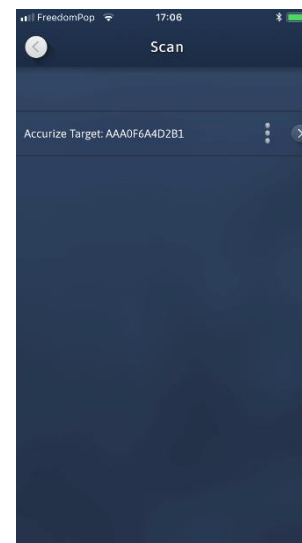


Alle Accurize skjermer som er funnet i nærheten vil bli listet opp.

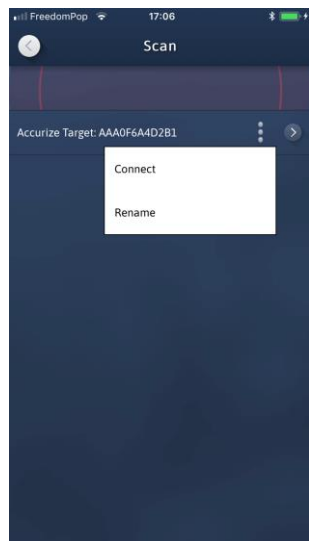

Trykk på alternativ knappen for å gi nytt navn til Accurize skjermen eller for å koble deg til målet.

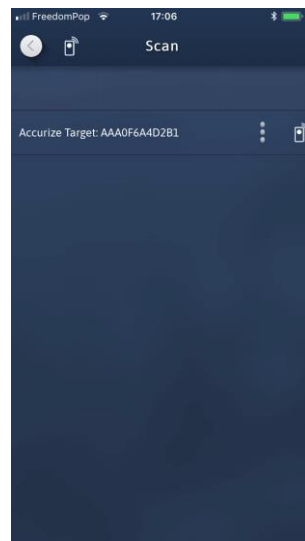


Hver gang appen prøver å koble seg til en Accurize skjerm, vises tilkoblings ikonet øverst på skjermen. Det tilkoblede ikonet vises nederst på startskjermen når det er koblet til en Accurize skjerm.

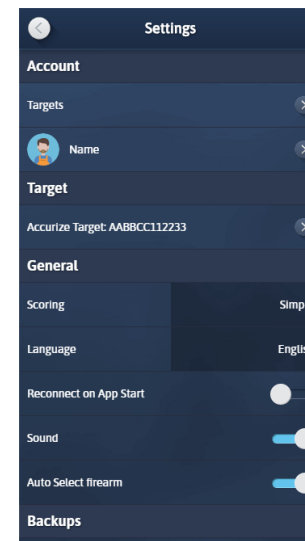

Når du er koblet til en Accurize skjerm, viser skjermbildet for innstillinger det tilkoblede målnavnet i avsnittet Målskive.


Rekoble automatisk ved app start

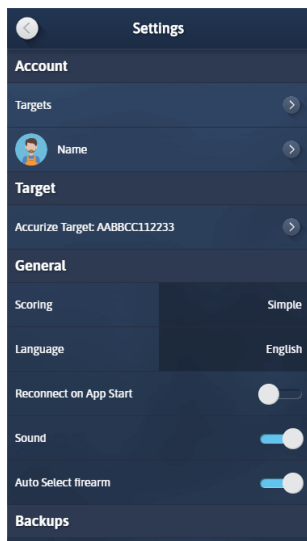

Ved å sette alternativet 'Koble til igjen på appstart' til blått på innstillingsskjermen, vil appen prøve å koble seg til den sist tilkoblede Accurize skjermen ved start.



Endre Scoring System

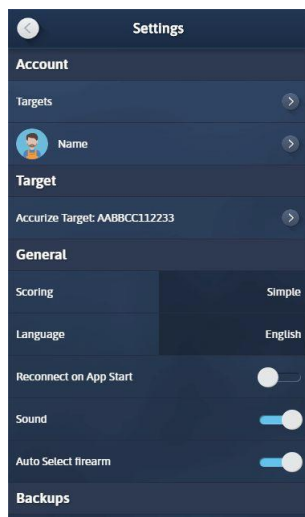


Accurize kommer med tre ulike scoring systems og disse kan tilpasse de ulike skivemålene etter ønske.

Numeric : 0 → 10.9


DFS: 0 → 9.9 → X.4 → *.9

Long range : 0 → 5 → V

Endre skivemål

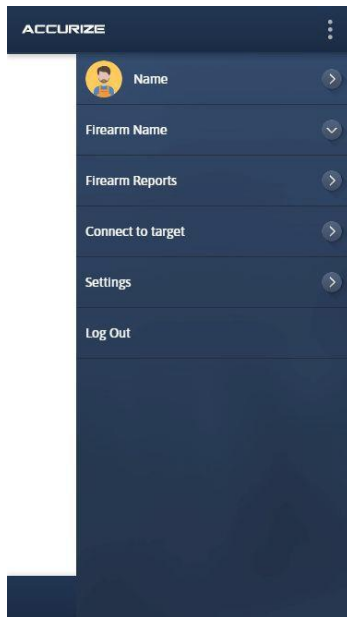


Brukernavn og skivemål vises øverst i menyen

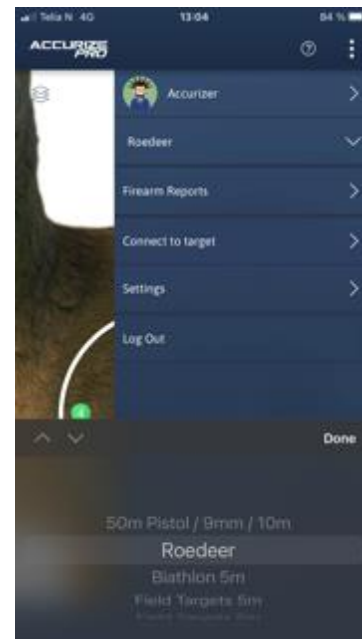


For å endre skivemål klikk på hjem menyen og skivemål og du kan endre mellom de kskivemålene du tidligere har definert.

Automatisk sikte justering (kalibrering)

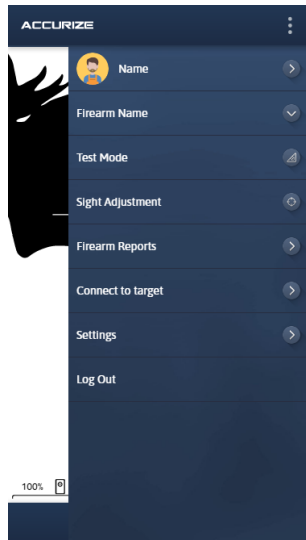


Ved å velge bruk av automatisk siktejustering funksjonen, kan du justere våpenets treffpunkt til senter av blinken. Når funksjonen er påslått vil skjermen bli grønn i bunnen.

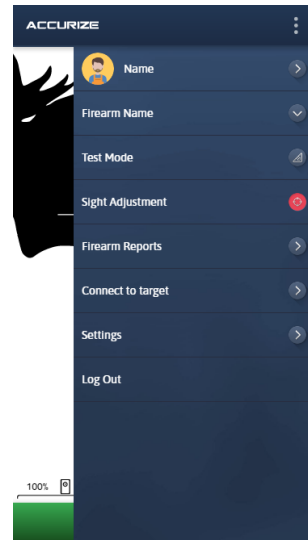

Klikk på knappen for automatisk siktejustering skyting", skyt ett skudd og skiven kalibrer seg etter treffpunktet. Er ikke dette et perfekt skudd, gjenta prosessen. Du kan skru av funksjonen med å klikke en gang til på knappen for automatisk siktejustering, øverst på siden.


Prøve skudd

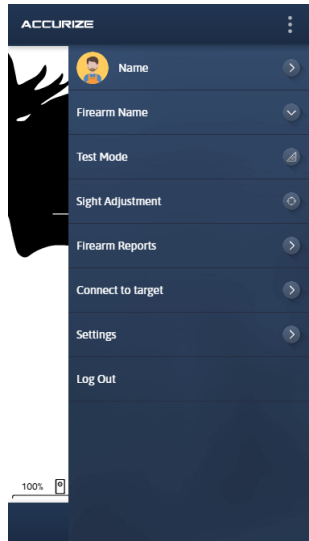

Ved å bruke prøve skudd modus kan du skyte en økt uten at den blir registrert i historikken din.

Trykk på prøve skudd modus-knappen for å gå inn i prøve skudd modus. Når appen er i prøveskudd modus, blir den nederste linjen


rød.

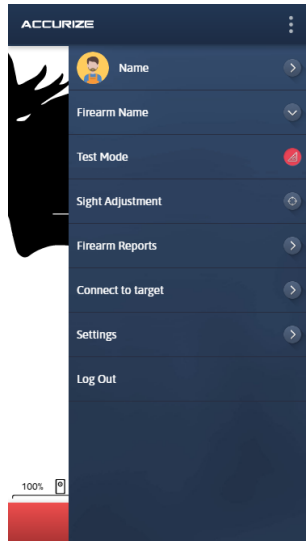


Trykk på 'Start økt' for å starte en ny testøkt.

Trykk på prøve skudd modus-knappen igjen for å avslutte prøveskudd modus.


Start skyting

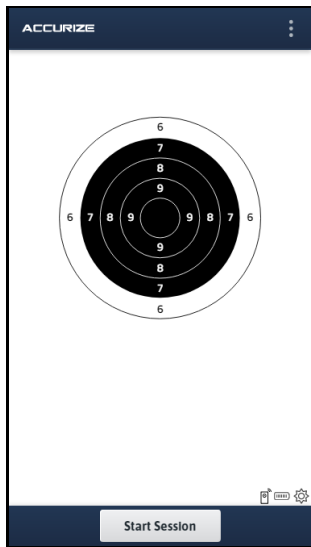


For å starte en skyte økt trykker du på 'Start økt'. Da er skiven klar til å motta skudd.

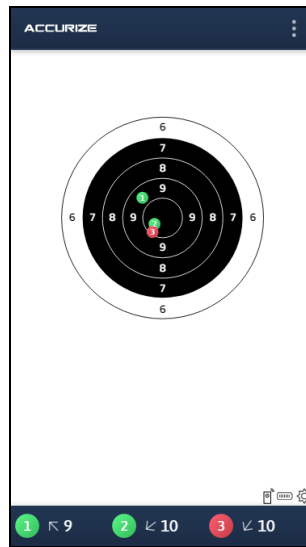

Skudd vises på målgrafikken der det ble mottatt av målet. Et sammendrag av skudd resultater vises nederst på siden.

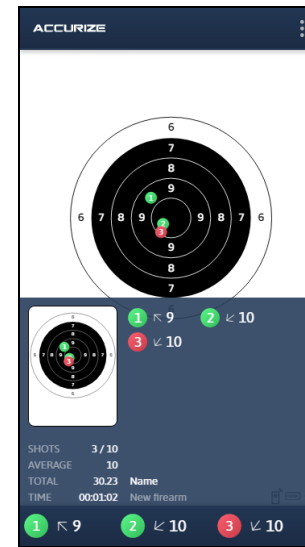


Du kan få tilgang til det samlede økt sammendraget for å sjekke resultatet ditt når som helst ved å trykke på den blå linjen nederst på siden. Sammendraget skjuler seg automatisk når et nytt skudd mottas, eller trykk på den blå linjen for å skjule.

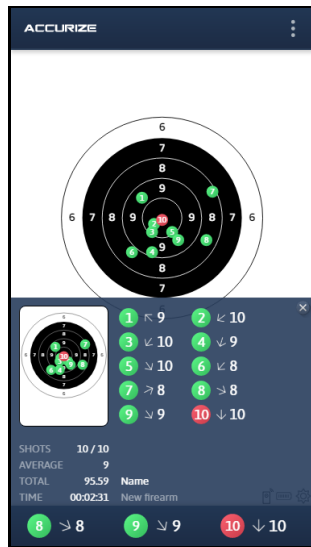


Det samlede økt sammendraget vises automatisk på slutten av økten.

Zooming

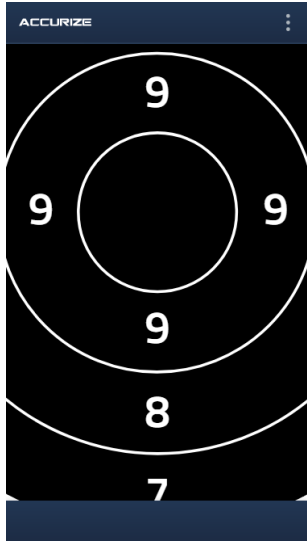


Klyp/dra fingrene fra/mot hverandre på skjermen for å zoome inn og ut av skive mål på startskjermen.


Historikk

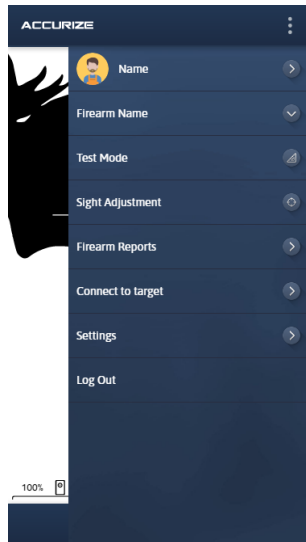


For å få tilgang til historikken din, trykk på pilen ved våpen rapport på startskjermen.

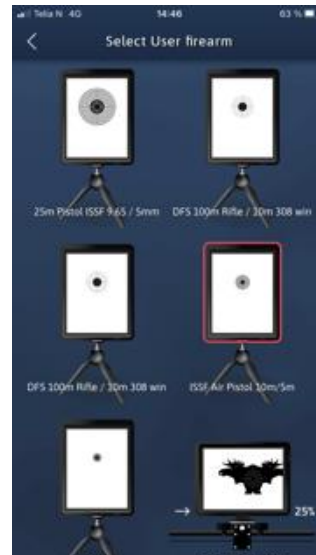

Trykk på skivemålet du ønsker å se historikken for.

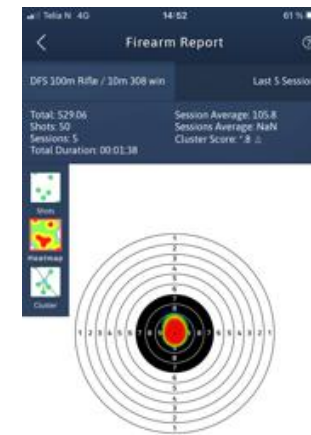

Sveip til venstre og høyre for å velge et annet diagram.
Trykk på heatmap for å slå heatmapvisningen av og på.

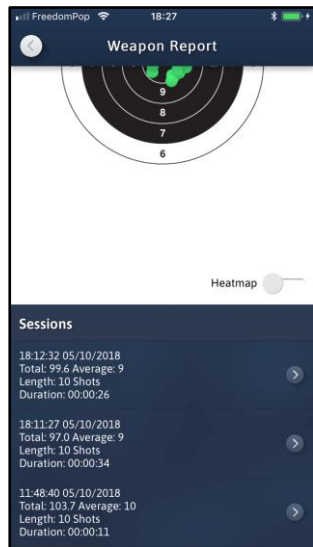


Bla nedover for å få tilgang til individuelle økter.

Ulike økter sin historikk



Sveip til venstre og høyre for å velge et annet diagram.
Trykk på heatmap for å slå heatmap visningen av og på.

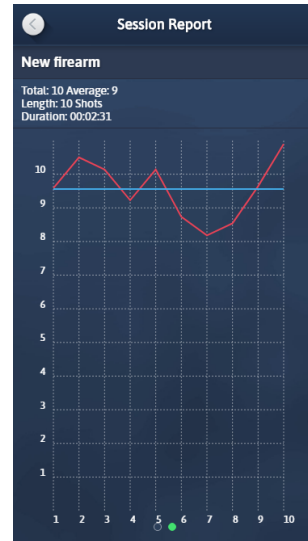

Sveip til venstre og høyre for å velge et annet diagram.



Bla nedover for å se individuelle skyte resultater.

Accurize PRO


For et lite månedlig beløp kan du oppgradere Accurize til Accurize PRO for å legge til flere funksjoner og funksjonalitet.

	Accurize	Accurize PRO
Multiple firearms / targets	✓	✓
Basic Shot Markers	✓	✓
Alternative Shot Markers		✓
Session Maximum Shot Length	60	100
Timed Sessions		✓
In Session Layer Controls		✓
In Session Shots Layer	✓	✓
In Session Heatmap Layer		✓
In Session Latest Shot Layer	✓	✓
In Session Cluster Centre Layer		✓
In Session Pan and Zoom	✓	✓

	Accurize	Accurize PRO
In Session Auto Zoom to Shot		✓
In Session Scoring	✓	✓
Numeric Scoring	✓	✓
DFS Scoring	✓	✓
Long Range Scoring	✓	✓
Shot Distance Measurements		✓
Shot Time Display		✓
Shot Split Display		✓
Session Start Options		✓
Countdown Display		✓
Result Sharing	✓	✓
Firearm Averaged Reports	✓	✓
Firearm Session Reports	✓	✓
Report Layer Controls	✓	✓

	Accurize	Accurize PRO
Report Cluster Centre		✓
Session Notes		✓
14 Day Free Trial		✓


Oppgradering til PRO

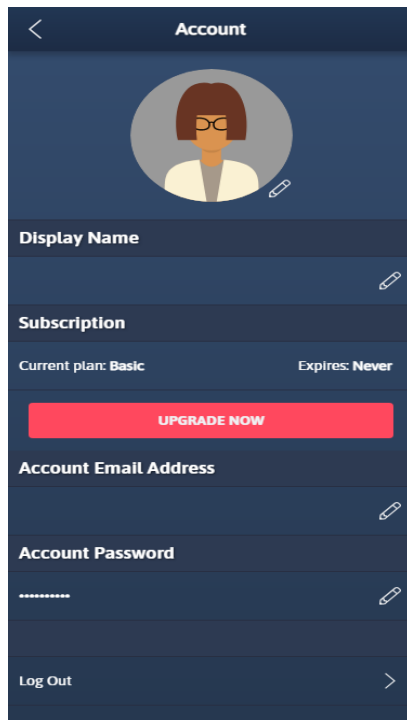

For å oppgradere til Accurize PRO, gå til kontoinnstillingene og trykk på Oppgrader nå-knappen.



Rull til bunnen av oppgraderingsskjermen.

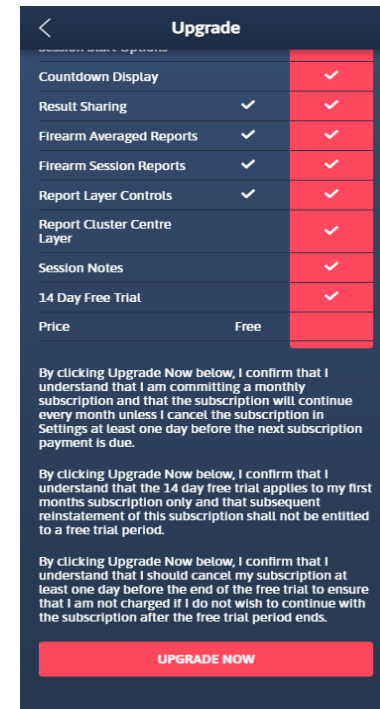

Trykk på Oppgrader nå for å starte abonnementet ditt via enhetens faktureringskonto med enten Apple eller Google

Kansellerer Accurize PRO


Apple

På enheten din går du til Innstillinger -> Apple ID, iCloud, Media og kjøp -> Abonnementer og velg Accurize for å avbryte


Android

På enheten din går du til Play Butikk -> Trykk på ikon i søkefeltet -> Betalinger og abonnementer -> Abonnementer -> Accurize -> Avbryt abonnement

Alternative skuddmarkører

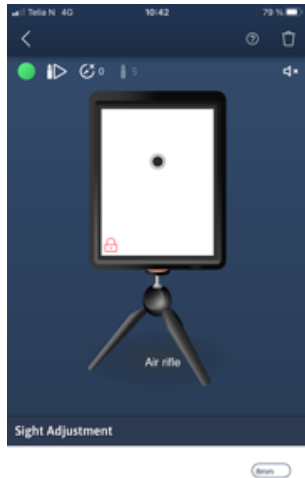


Trykk på sirkelen opp i venstre hjørne

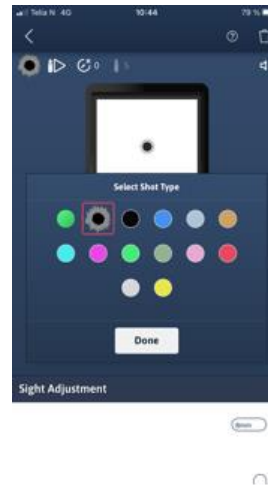


Velg skuddmarkøren du vil ha, og trykk Ferdig (done)

Tidsbestemte økter

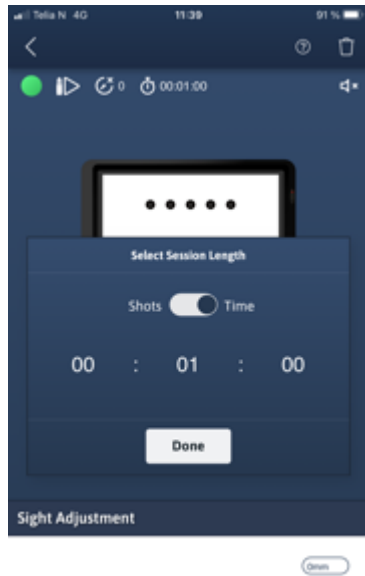

Trykk på klokketegnet øverst på siden og velg skudd eller tid.
Tid vil angi økt tiden og registreringen av treff stoppes når angitt tid er passert

Analyse filtere

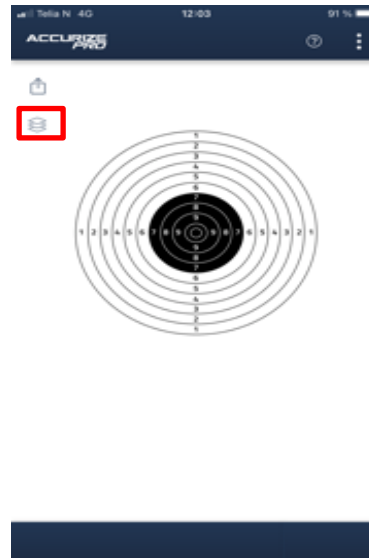

Trykk på tegnet i den røde rammen



Trykk på filteret du vil bruke. Aktivt filter angis med en liten rød ramme rundt.
Resultatet av skuddene rapporteres da etter angitt filter. For å deaktivere filteret trykk en gang til på det aktive og rammen forsvinner

Autozoom på skudd i serie




I PRO versjonen zoomer systemet automatisk inn på siste treff

Treffenes avstand fra sentrum



PRO måler skuddavstanden fra midtpunktet og du vil se avstanden i mm sammendragsskjermen

Visning av skuddtid fra start økt

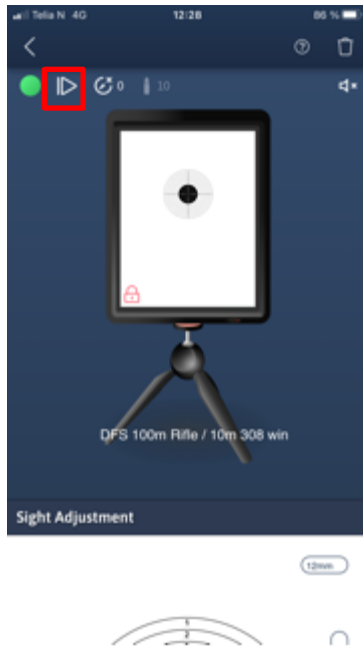


Trykk på tegnet i den røde rammen for visning av tid pr skudd og totaltid på økt



I sammendraget vil du se total tid for hele serien fra start økt knappen trykkes. Du vil også kunne avlese tiden brukt mellom hvert skudd.

Visning av tid pr skudd og serie fra første skudd

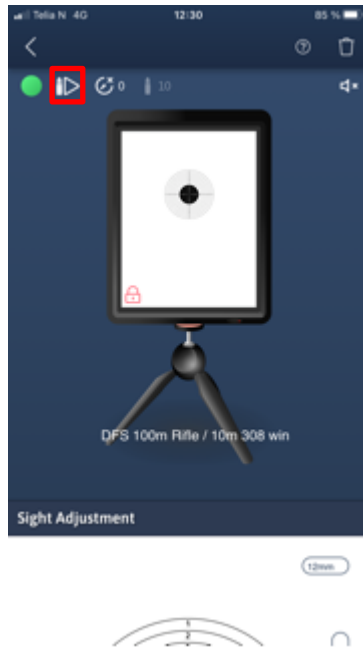

Trykk på tegnet i den røde rammen, slik at det ser ut som bildet.



I sammendraget vil du se øktens varighet fra første skudd registreres og tiden mellom hvert skudd

Bruk av analyse filter på rapporter




Gå til målskive rapport i innstillinger > Trykk på skiltet i den røde rammen




Trykk på filteret du vil bruke på rapporten. Det vil vises en rød ramme rundt det filteret som er aktivt. For å deaktivere filteret trykk en gang til på det aktive og rammen forsvinner

Notat på resultat

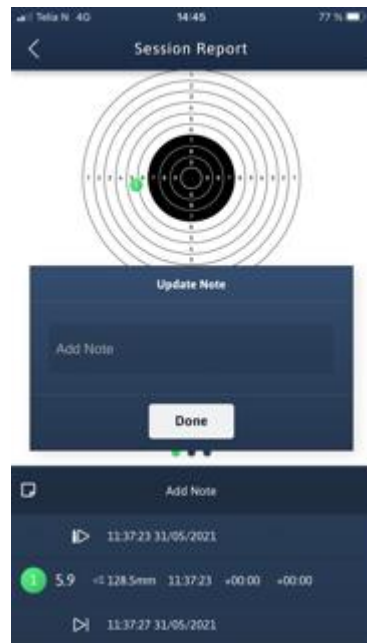

Rull ned til en bestemt økt i rapportdelen, åpne den og du kan legge inn notater

Deling av resultat

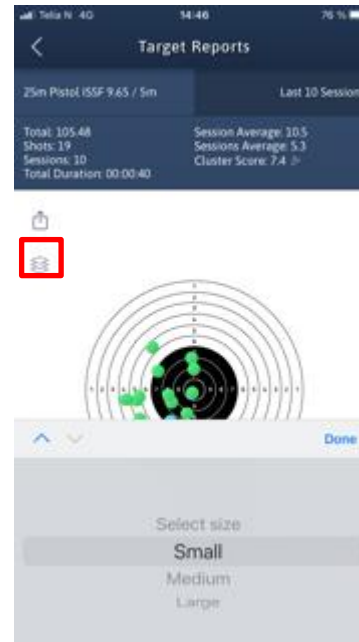

I rapportdelen trykker du på tegnet i den røde rammen, velg størrelse og du kan dele resultatene med andre via sms, email eller sosiale medier

Advarsel

Accurize målskiven er kun beregnet for innendørs bruk og vil ikke fungere i direkte sollys. Accurize målskiven kan også være følsom for visse typer kunstige lysforhold som produserer flimrende lys, inkludert flouresent lysrør belysning. Hvis du kontinuerlig mottar en varslingslys for omgivelses lys eller får treff som ikke er relevante, flytter du Accurize målskiven til andre lysforhold eller justerer belysningsforholdet. Ved feil lys omgivelser vil den røde lampen på skjermen blinke.

FCC Declaration Of Performance

FCC-erklæring om overholdelse

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Operasjonen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk.

Dette utstyret har blitt testet og funnet å overholde grensene for Klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett av følgende:

- Juster eller flytt mottaker antennen.
- Øk separasjonen mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvarserklæringen, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret. Slike endringer gjør at garanti og reklamasjonsrett utgår.

Accurize målskiven er sertifisert og godkjent under CE og FCC.