



Manual de la Aplicación Accurize

Lista de Contenido

Requisitos	3
Notas sobre la conexión al blanco	3
Instalación (Apple™)	5
Instalación (Android™)	6
Seleccionar idioma	8
Añadir un usuario	9
Eliminar un usuario	11
Añadir un arma	12
Eliminar un arma	14
Conectar a un blanco	15
Reconectar a un blanco al iniciar la aplicación	17
Silenciar sonidos de disparo	18
Auto Seleccionar Usuario / Arma	19
Cambiar el sistema de puntuación	20
Cambiar de usuario y / o arma	21
Modo de ajuste de miras automático	22
Modo de pruebas	23
Grabar sesiones	24
Zoom	26
Historial del arma	27
Resultados de la sesión	29
Advertencia	30
Certificaciones	30

Requisitos

La aplicación Accurize utiliza Bluetooth Low Energy / baja energía (BLE) para conectarse a los blancos Accurize. Su dispositivo debe ser compatible con BLE para que la aplicación Accurize funcione. Su dispositivo también debe tener instalado el último software operativo para garantizar una compatibilidad total.

- La mayoría de los dispositivos Android [™] de gama media y alta admiten BLE con Android [™] 8 y superior.
- iPhone [™] 6 en adelante admite BLE.
- iPad [™] de 3ª generación en adelante admite BLE.
- Todos los iPads [™] mini admiten BLE.


Las versiones de Android [™] y Apple [™] de la aplicación funcionan de manera idéntica una vez instaladas.

Notas sobre la conexión al blanco


- La aplicación Accurize solo se conectará a blancos Accurize cercanos.
- El blanco Accurize debe estar dentro del rango de alcance del dispositivo con la aplicación Accurize instalada para poder conectarse.
- El blanco Accurize debe estar encendido con suficiente batería para conectarse.
- Solo se puede conectar un blanco Accurize a la vez.
- Solo se puede conectar un dispositivo a un blanco Accurize
- Intente reiniciar la aplicación Accurize, el blanco Accurize y el dispositivo si tiene problemas para conectarse.
- Otros dispositivos que usen frecuencias similares a los blancos Accurize pueden afectar el rango de conexión.
- La mayoría de las miras telescópicas se entregan hoy con ajuste fijo de Parallax (normalmente ajustado a una distancia de tiro de aproximadamente 100 m). Dichos visores serán difíciles de trabajar de manera óptima con Accurize. El desafío es la distancia a la unidad del blanco, y percibirá fácilmente el problema si coloca el arma sobre una mesa y apunta al conjunto del blanco. Mover la posición del ojo hará que la retícula se mueva sobre el blanco, aunque el arma esté bastante quieta. Si elige usar un visor normal, debería emplear el aumento más bajo posible. Puede usar Accurize como una buena herramienta de ejercicio, pero disparar con precisión en un blanco pequeño y a una distancia corta será desafiante / difícil.
Su distribuidor, le venderá un visor muy asequible y que funcione bien con el blanco Accurize.

Accurize funciona de manera óptima si utiliza visores con ajuste manual de Parallax, visión red-eye, diopter o miras abiertas.


Instalación (Apple™)

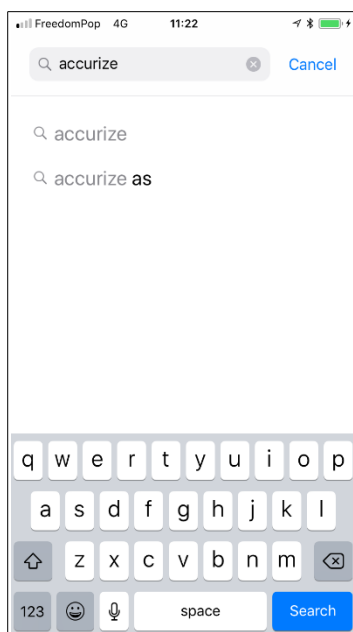

1. Seleccione App Store. Busque 'accurize' y seleccione 'accurize' de las búsquedas sugeridas.



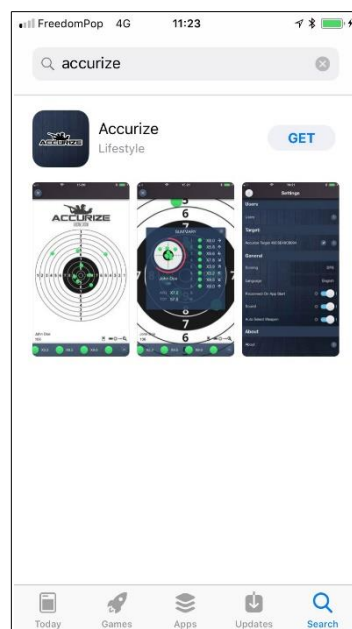


2. Toque 'OBTENER' la aplicación Accurize para instalar la aplicación en su dispositivo.

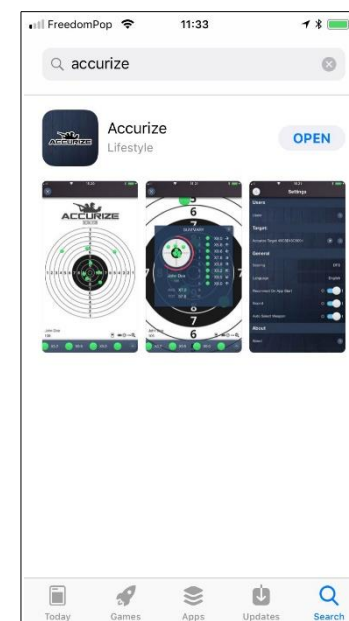


3. Una vez instalada, toque 'ABRIR' para abrir la aplicación Accurize


Instalación (Android™)

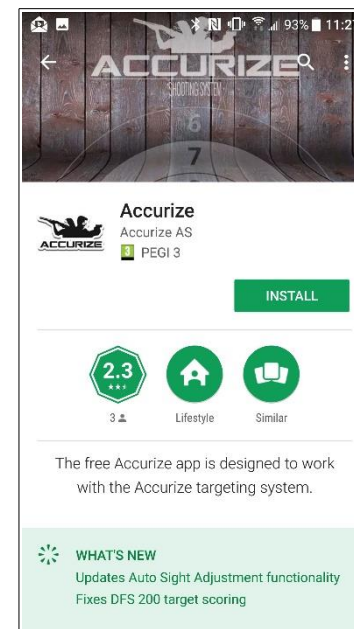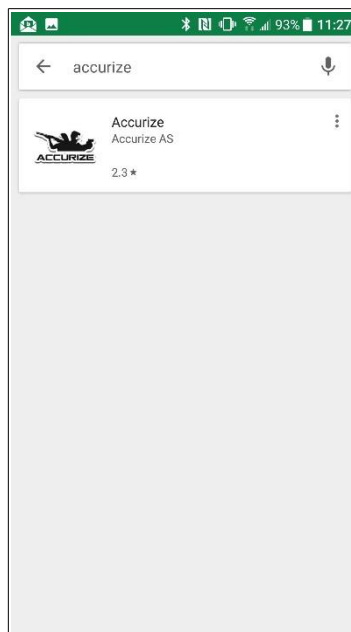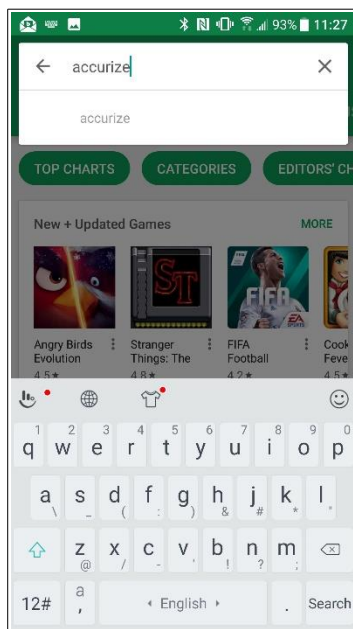

1. Seleccione Google Play. Buscar 'accurize'.
2. Toque Accurize de la lista de aplicaciones en los resultados de búsqueda.
3. Toque 'INSTALAR' para instalar la aplicación Accurize en su dispositivo.

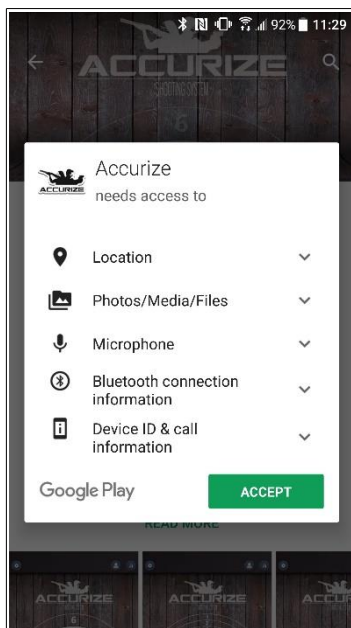


4. Toque 'ACEPTAR' para aceptar los requisitos de acceso a la aplicación de Accurize.

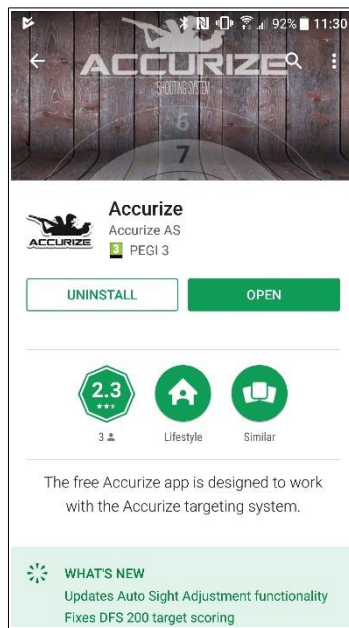


5. Toque 'ABRIR' para abrir la aplicación Accurize en su dispositivo.

Seleccionar Idioma

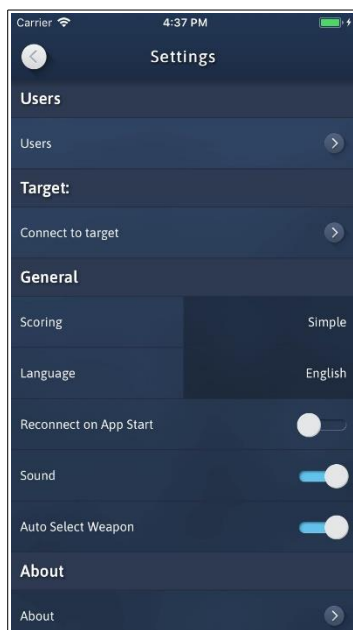


El idioma se detecta automáticamente después de la instalación utilizando la configuración de idioma del dispositivo. Una vez instalado, el idioma se puede cambiar en cualquier momento desde el menú de Ajustes.


Añadir un usuario

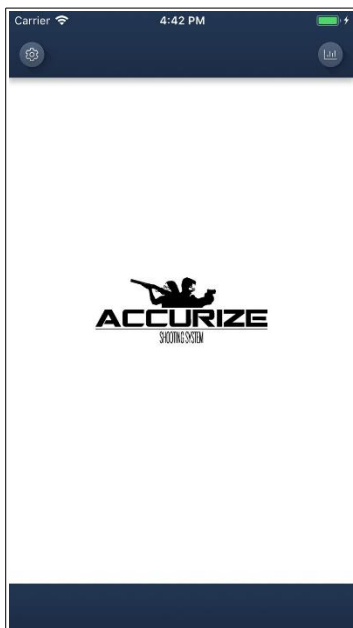


 Pulse el botón de ajustes para mostrar la página de Ajustes.

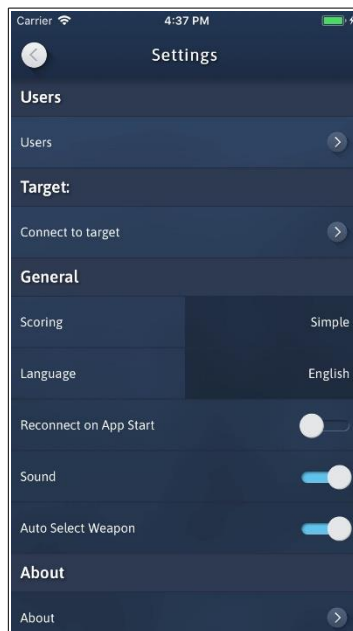


 Introduzca usuarios tocando el botón de flecha derecha 'Usuarios'

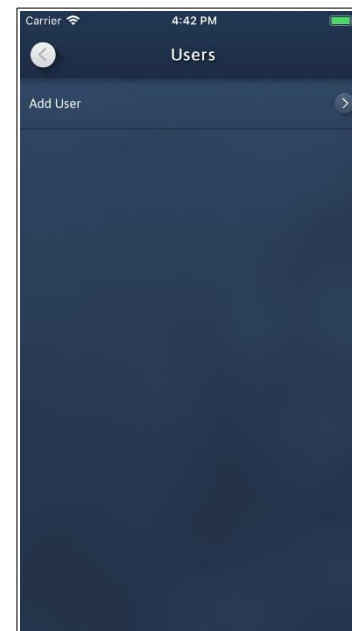

 Agregue un nuevo usuario tocando el botón de flecha derecha 'Agregar usuario'.

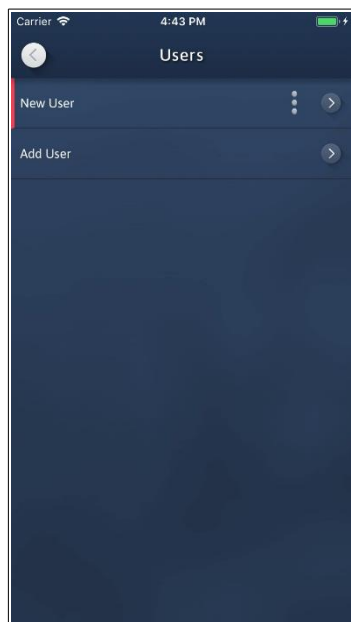


Un nuevo usuario se crea ahora en la lista de usuarios

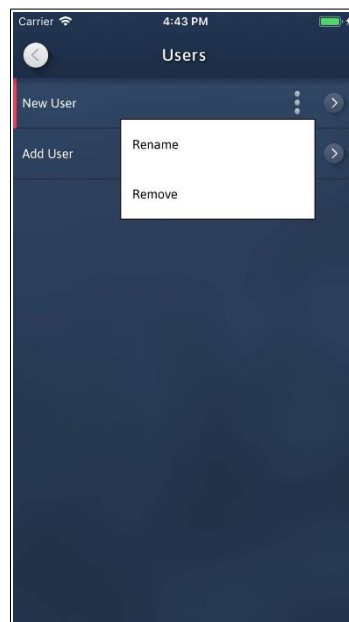


⋮ Pulse el botón de opciones para renombrar el usuario y recuerde presionar enter para guardar.

Eliminar un usuario

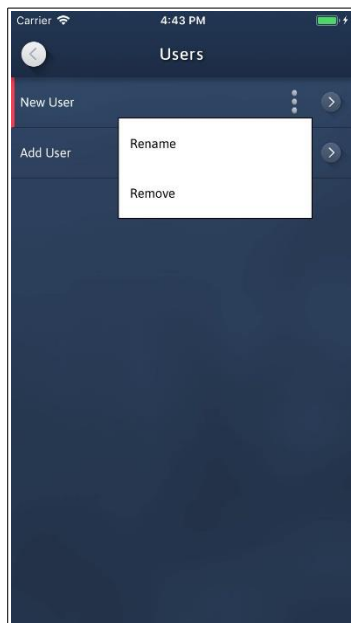


- Toque en el botón 'Opciones' para eliminar un usuario.

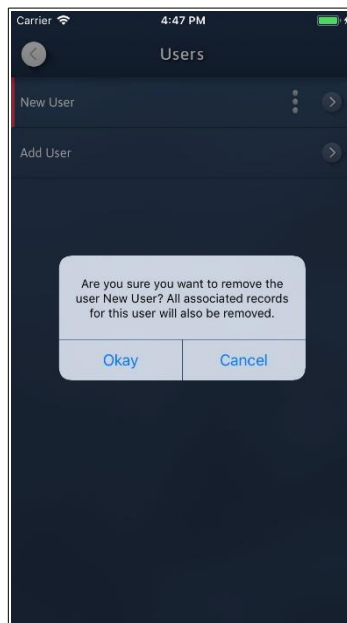


Confirme que desea eliminar el usuario presionando 'Aceptar'. Todos los registros y armas asociados a este usuario serán eliminados del dispositivo.


Añadir un arma

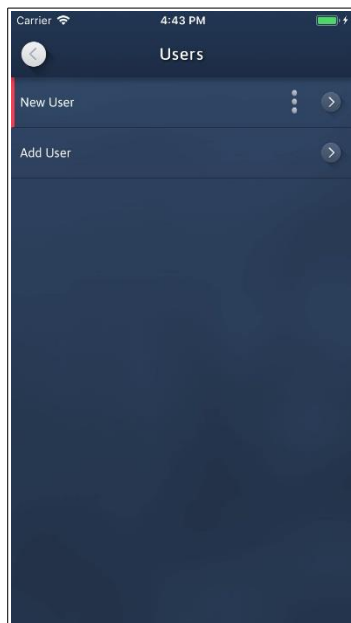


➤ Selecciona el usuario para el que desea agregar un arma / blanco.

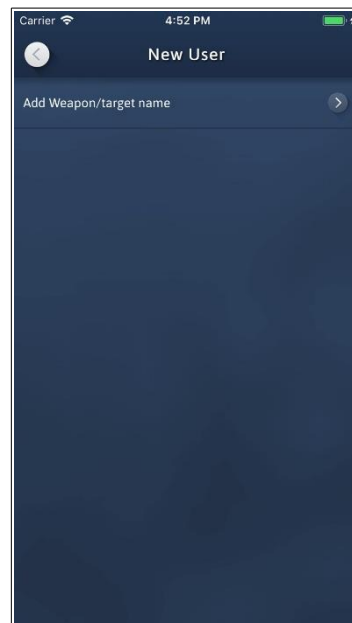

➤ Selecciona 'Agregar arma' para crear una nueva arma / blanco.

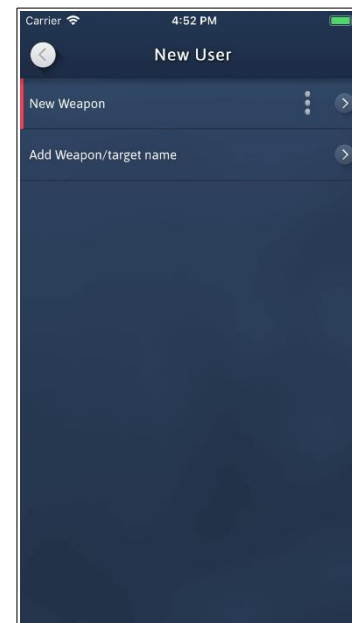


Se crea una nueva arma / blanco para el usuario.

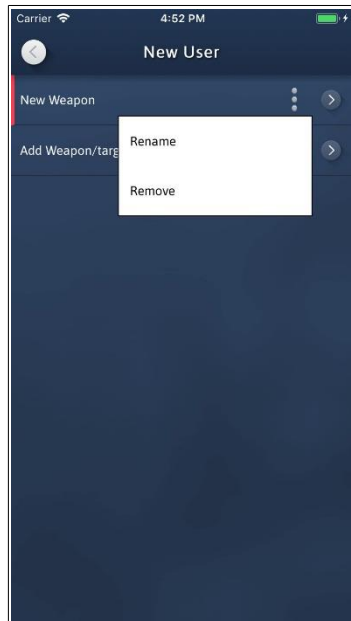

- Toque el botón de opciones para
- cambiar el nombre del arma.


Asegúrese de presionar 'enter' para guardar.

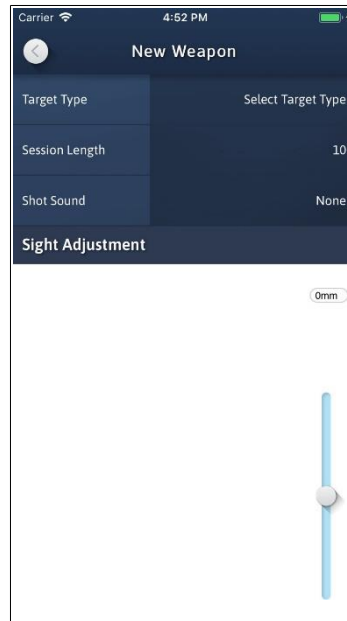


Elija su tipo de blanco, duración de la sesión, sonido de disparo y configure manualmente el ajuste de la mira. (Se recomienda el ajuste automático de miras, consulte la página 22)
Nota: Una vez que se ha registrado una sesión para un arma, el tipo de blanco y la duración de la sesión no pueden modificarse.
Para definir nuevos parámetros, se debe crear una nueva arma / blanco

[Haga clic aquí](#) para un breve video sobre ajuste manual de miras.

Eliminar un arma

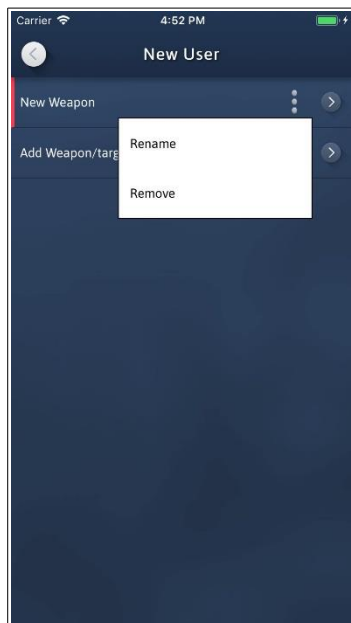


- Pulse el botón de opciones para
- eliminar un arma.

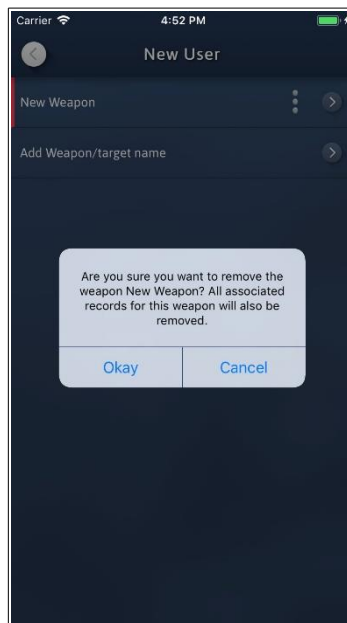


Confirme que desea eliminar el arma tocando 'Aceptar'. Todos los registros asociados para esta arma se eliminarán del dispositivo.


Conectar a un blanco

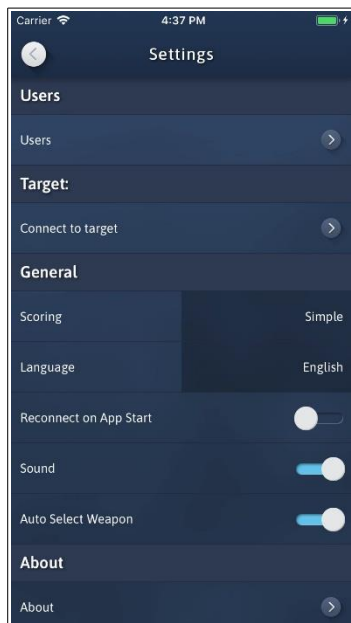


➤ Toque el botón de flecha en la sección Blanco de la página de ajustes para conectarse a un blanco.

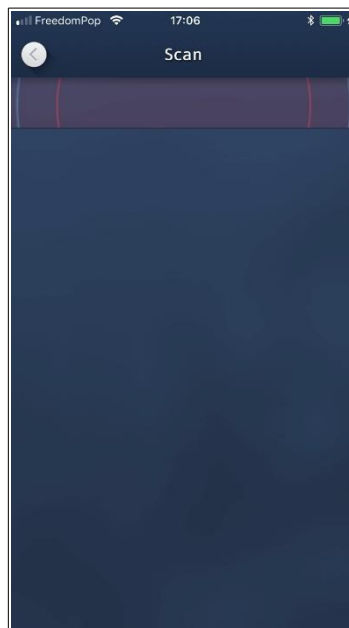


La aplicación comenzará a buscar blancos Accurize automáticamente.
Nota: Su blanco Accurize debe estar encendido y el bluetooth activado en su dispositivo para que el blanco Accurize pueda ser detectado.

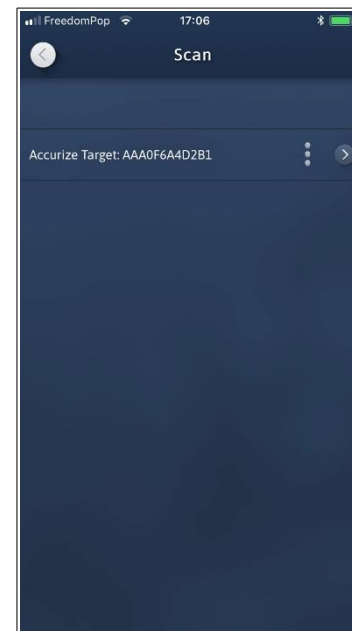


Todos los blancos Accurize cercanos encontrados serán enumerados.

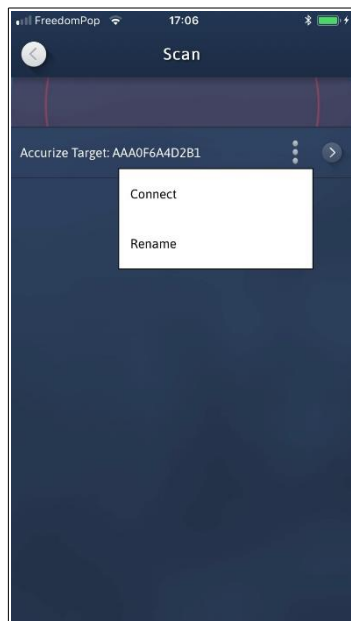

- Toque el botón de opciones para cambiar el nombre o para conectarse al blanco.

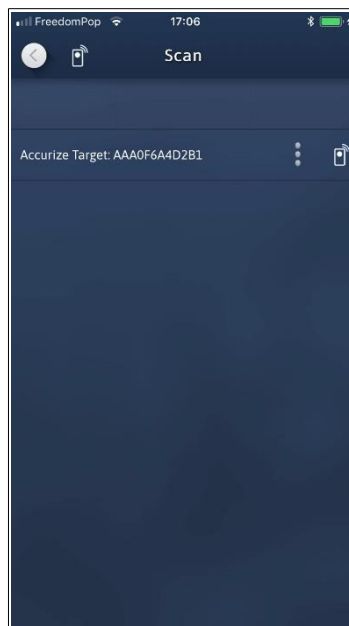


- Cada vez que la aplicación esté intentando conectarse a un blanco, este icono se mostrará en la parte superior de la pantalla. Este icono se mostrará en la parte inferior de la pantalla de inicio mientras esté conectado a un blanco.

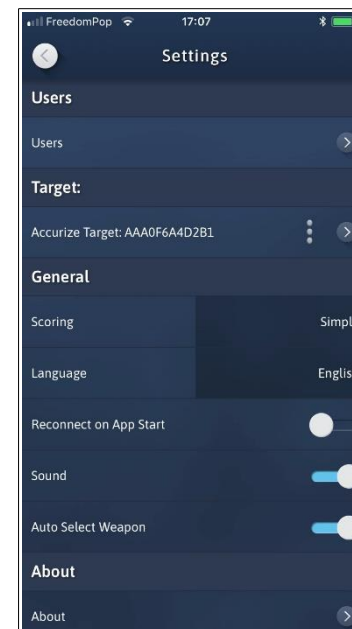


Mientras está conectado a un blanco Accurize, la pantalla de ajustes mostrará el nombre del blanco conectado en la sección Blanco

Reconectar a un blanco al iniciar la aplicación

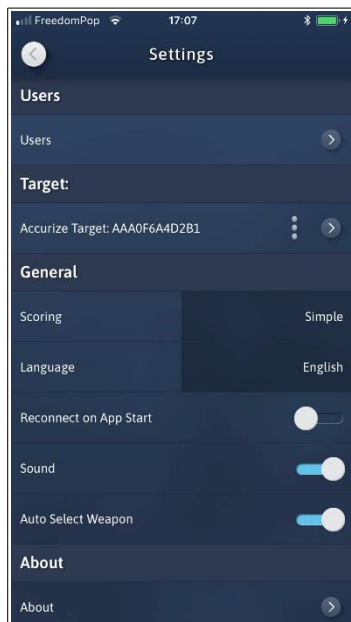


Al configurar la opción 'Reconectar al iniciar la App en azul en la página de ajustes, la aplicación intentará volver a conectarse al último blanco Accurize conectado al iniciar la aplicación.

Silenciar sonidos de disparo

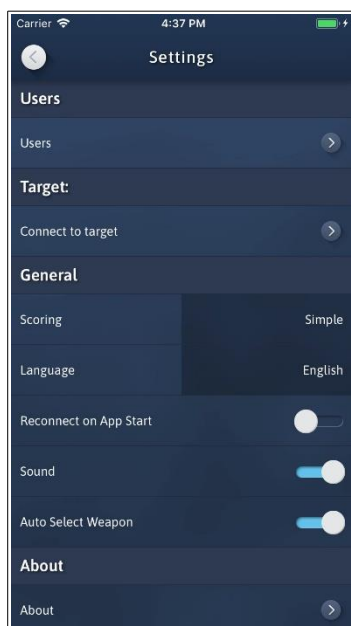


Para desactivar o activar los sonidos de disparo, toque la opción de 'Sonido' en ajustes para cambiarla.

Auto Seleccionar Usuario / Arma

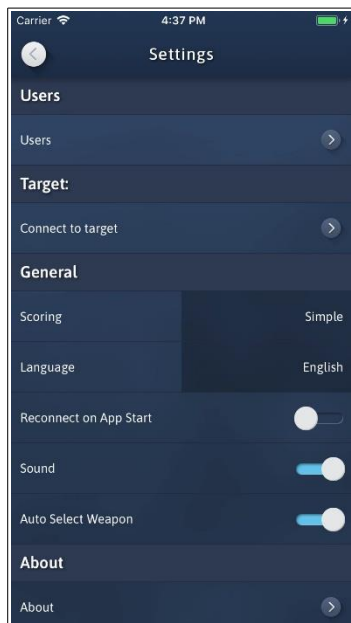


Con la opción 'Auto Seleccionar Arma' configurada en azul, el usuario actual y el arma se seleccionarán automáticamente según el usuario y el arma que toque en la lista de usuarios y la lista de armas.

Cambiar el sistema de puntuación

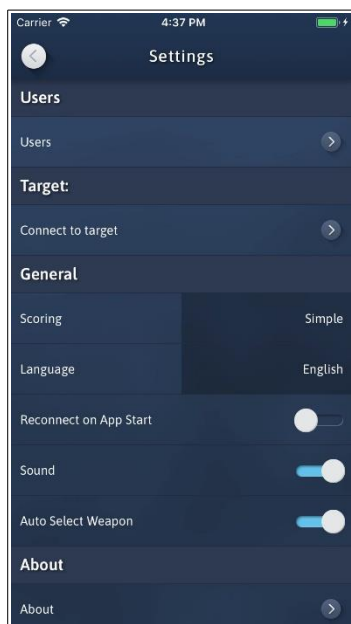


Accurize viene con dos sistemas de puntuación que se pueden ajustar en cualquier momento desde la pantalla de ajustes. Simple: 0 → 10.9
DFS: 0 → 9.9 → X.4 → *.9


Cambiar de usuario y / o arma

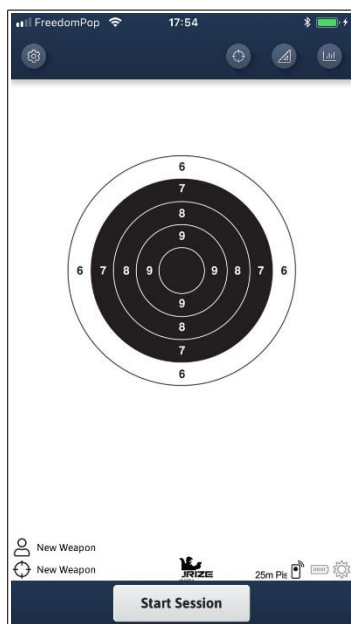

El nombre de usuario actual y el nombre del arma se muestran en la parte inferior izquierda de la página de inicio.


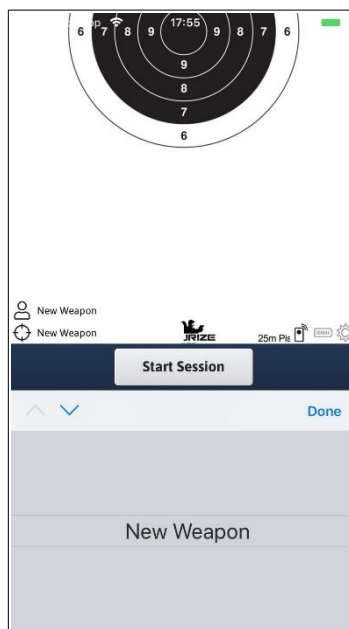


Para cambiar de usuario, toque el icono de usuario para mostrar una lista de todos los usuarios.

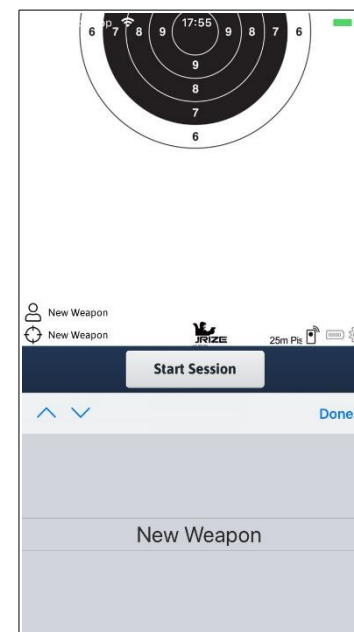

Para cambiar de arma/blanco, toque el icono de arma para mostrar una lista de todos los usuarios y armas actuales.

Modo de ajuste de mira automático

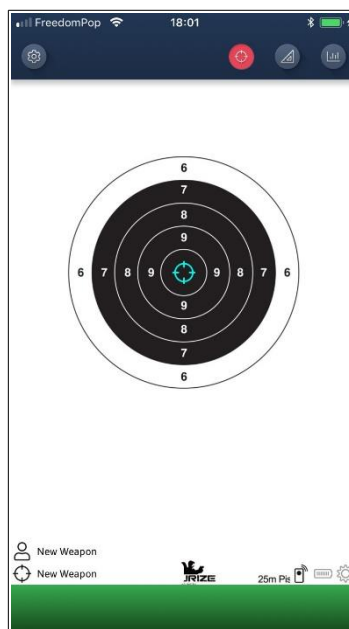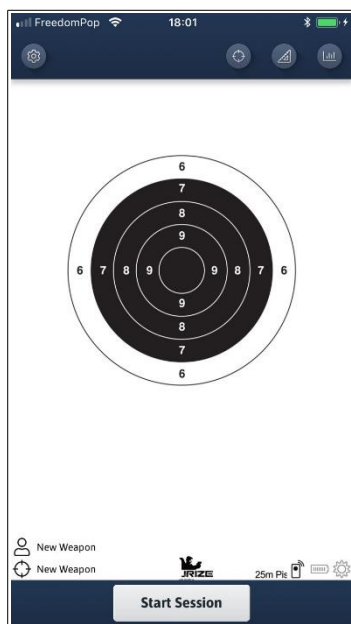


Usando el modo de ajuste automático de miras, puede ajustar la mira del arma actual disparando al blanco. Cuando está en modo de ajuste de miras, la barra inferior aparece en color verde.

Pulse Iniciar disparo cuando esté listo. Apunte a la cruz. Cuando el tiro es recibido, el ajuste de la mira/blanco actual se actualiza automáticamente. Repita para reconfigurar.

Puede cancelar el modo de ajuste automático de miras, pulsando de nuevo el botón de ajuste de miras.


[Haga clic aquí](#) para un breve video sobre el ajuste automático de miras.

Modo de pruebas

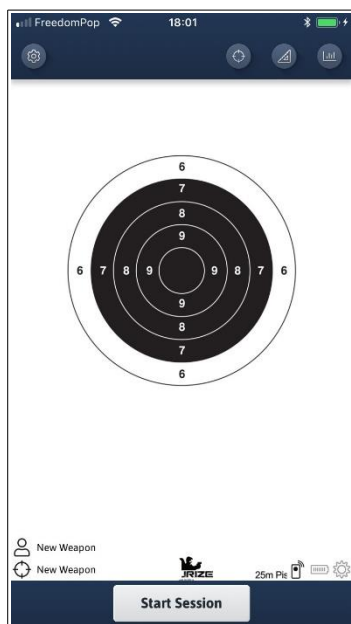

Usando el modo de pruebas puedes disparar una sesión sin que se registre en tu historial.


● Toque el botón Modo de pruebas para ingresar al modo de pruebas. Una vez en modo de pruebas la barra inferior aparecerá en rojo.

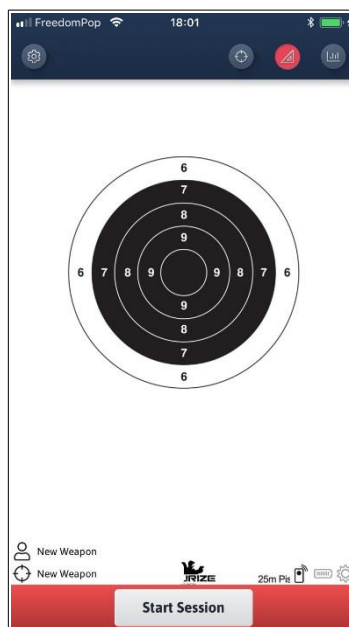


Toque 'Iniciar sesión' para comenzar una nueva sesión de prueba.

● Toque el botón Modo de pruebas nuevamente para salir del modo de pruebas.

Grabar sesiones

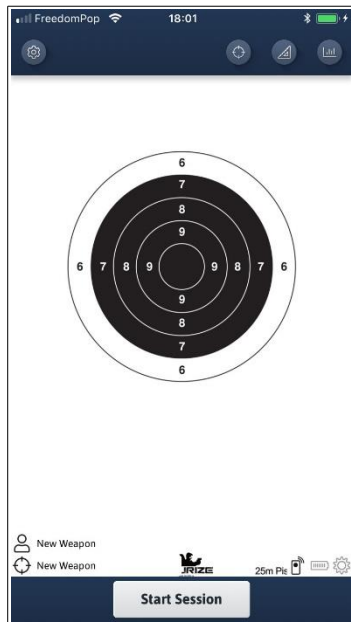

Para comenzar a grabar una sesión de tiro, toque 'Iniciar sesión'.

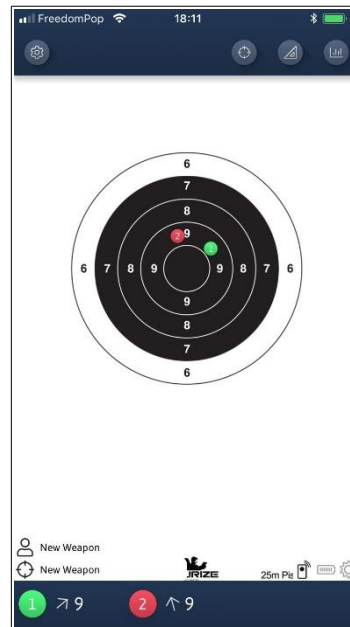

Los disparos se mostrarán en la gráfica del blanco donde fueron recibidos por el blanco. En la parte inferior de la pantalla se muestra un resumen de la puntuación de los disparos.



Puede acceder al resumen general de la sesión para verificar su progreso en cualquier momento tocando la barra azul en la parte inferior de la pantalla. El resumen se oculta automáticamente cuando recibe otro disparo o toca la barra azul para esconderla.




El resumen general de la sesión se muestra automáticamente al final de la sesión.

Zoom




Pelizca para acercar y alejar la imagen de los blancos en la pantalla de inicio.


Historial del arma

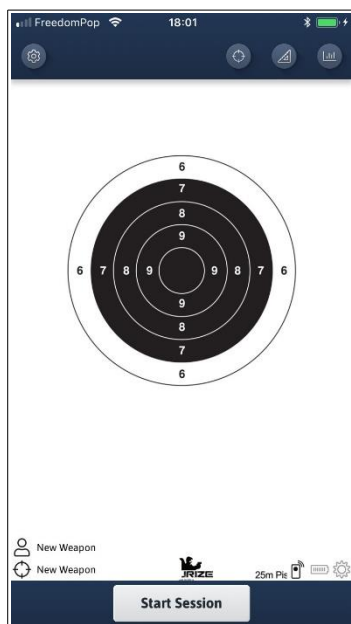

Para acceder a su historial, toque el botón de historial en la pantalla de inicio.

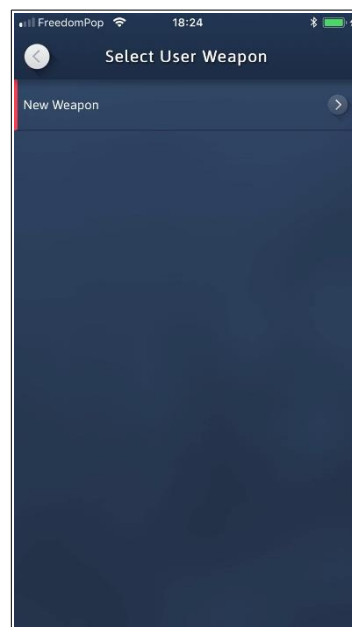


Seleccione el arma para la que desea ver el histórico.

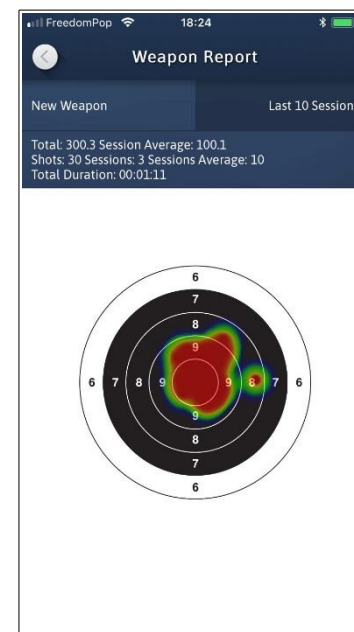

Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir un gráfico diferente.




Toque mapa de calor para activar y desactivar la vista de mapa de calor.

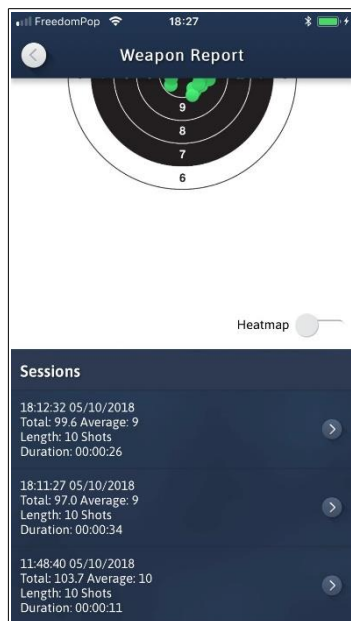

Desplácese hacia abajo para acceder a sesiones individuales.

Resultados de la sesión

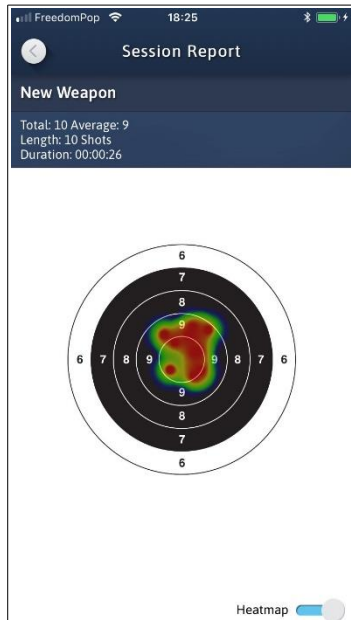

Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir un gráfico diferente.



Toque mapa de calor para activar y desactivar la vista de mapa de calor



Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para elegir un gráfico diferente.



Desplácese hacia abajo para ver resultados de tiros individuales.

Advertencia

Los blancos Accurize están destinados solo para uso en interiores y no funcionarán bajo luz solar directa. Los blancos Accurize también pueden ser sensibles a ciertos tipos de condiciones de iluminación artificial que producen luz parpadeante, incluida la iluminación de tubos fluorescentes. Si recibe continuamente una advertencia de luz ambiental, mueva el objetivo Accurize a diferentes condiciones de iluminación.

Certificaciones

Declaración de Conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un Dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno de los siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / televisión para obtener ayuda.

Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.